

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**3 AZ 1-BEN
MULTIFUNKCIONÁLIS SÜTŐ
STI-622N**



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek.

A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (HAUSER Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER STI-622N típusú 3 az 1-ben multifunkcionális sütő az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség: 220-240V~, 50-60Hz
Teljesítményfelvétel: 750 W
Érintésvédelmi osztály: I.

Kérjük mindig figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz a készüléket, hogy elkerülje a nem rendeltetésszerű használat során kialakult sérüléseket! A „Biztonsági tudnivalók” részre különös figyelmet szenteljen!

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el annak tájékoztatóját!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát, minél hamarabb vigye szakszervízbe!

A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfelelő távolságra tőlük!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó vagy mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékkel illetve
- bárminemű mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében

Ha a készülék vízbe esik, azonnal áramtalanítsa, és ne nyúljon utána!

Újabb használat előtt nézze meg szakemberrel!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója megfelelően földelt-e!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Ezt a készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják, az olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból adódó veszélyeket.

Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

A készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását gyermekek csak 8 év felett végezhetik, felügyelet mellett.

Tartsa a berendezést és vezetékeit úgy, hogy 8 év alatti gyermekek ne érhesse el!

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz!

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha áram alatt van! Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A rövid vezeték megakadályozza a személyi sérüléseket, mint például a vezetékbe

való belegabalyodást, illetve keresztül esést.

Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék vagy annak vezetéke ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Biztonságos áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét!

A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők és a gyártó által biztosított alkatrészek használhatóak.

Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre vagy hőforrások közelébe!

FONTOS:

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, következő használat előtt mindenképpen nézesse meg szakszervizben szakemberrel.

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

A vezeték cseréje speciális eszközöket igényel, ezért sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti.

Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket.

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

Soha ne tekerje fel a hálózati vezetékét a készülékre, mert az a kábel sérüléséhez vezet.

Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni!

A csatlakozózsín sérülése áramütést okozhat!

A hőkioldó nem szándékos visszakapcsolása által okozott veszély elhárítása érdekében ezt a készüléket nem szabad külső kapcsolóval – például időkapcsolóval hálózatra kapcsolni, vagy olyan áramkörbe iktatni, amelyet valamely szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol!

A készüléket tilos távvezérlő rendszerrel használni!

Ne használjon erős tisztítószer, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!

Sütőre vonatkozó biztonsági tudnivalók:

Szénrel és éghető folyadékokkal nem használható a berendezés!




Figyelem! A készülék felszíne felhevül használat közben, égési sérülések elkerülése érdekében soha ne érintse meg azt működés közben!

A fogantyút is óvatosan fogja meg, edényfogó használata javasolt. Használaton kívül és tisztításkor mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen kihűlt és száraz állapotban van!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

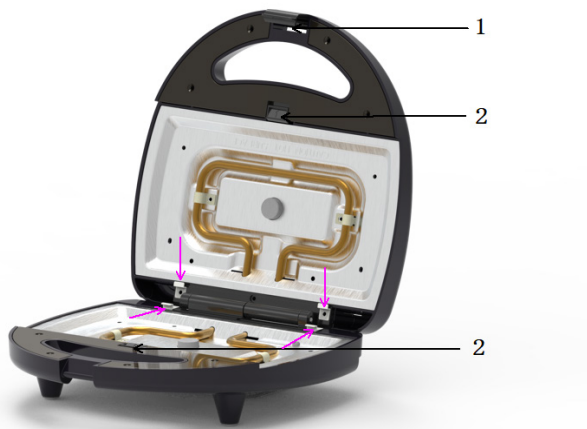


GRILLSÜTŐ



SZENDVICSÜTŐ



GOFRISÜTŐ

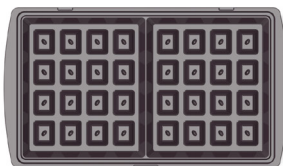

1. ZÁRÓFÜL
2. SÜTŐLAP KIOLÓD GOMBOK
3. CSERÉLHETŐ SÜTŐLAPOK: GRILL SÜTŐLAP / SZENDVICS SÜTŐLAP / GOFRI SÜTŐLAP

ELSŐ HASZNÁLAT

- A legelső használat előtt, még mielőtt a készüléket csatlakoztatná az áramforráshoz, nedves ruhával törölje át a belső melegítő lapokat, majd hagyja teljesen megszáradni!
- Ezután kenje be vékonyan vajjal, margarinnal vagy étolajjal, csukja be a készüléket, csatlakoztassa az elektromos hálózatra, és hagyja melegedni 10 percre!
- Előmelegítés során előfordulhat, hogy kis mennyiségű füst keletkezik. Ez normális jelenség új gyártású készülékek esetében, és az első néhány használat után nem jelentkezik.

- Figyelem! A használat megkezdésekor a sütőfelületeknek forrónak kell lenniük!
- Ezt követően húzza ki a készüléket a hálózathoz, hagyja teljesen lehűlni, majd törölje át puha ronggyal a melegítőlapokat!

A SÜTŐLAPOK CSERÉJE

- Nyissa ki a készüléket!
- A kioldó gombokkal vegye ki a készülékből a sütőlapot, majd helyezze be, amelyiket éppen használni szeretné!
- A használni kívánt sütőlapokat a megfelelő oldalukkal illeszse először a készülék zsanérja felőli pozíciókba, majd engedje le a lapokat és kattintsa a helyükre azokat!
- Figyelmeztetés: soha ne cserélje ki a sütőlapokat közvetlenül használat után! Várja meg, míg a készülék kihűl!

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Válassza ki és helyezze be a készülékbe a használni kívánt sütőlapokat!
2. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz! A piros jelzőlámpa jelzi, hogy a készülék melegszik. (Előfordulhat, hogy kezdetben a készüléknek enyhe szaga van. Ez teljesen normális jelenség, amely a fűtőelemek felmelegedésével jár, ami rövid időn belül elmúlik).
3. Zárja össze a sütőt! Amíg a készülék felmelegszik, készítse elő a szendvicset, a gofritésztát vagy egyéb ételt.
4. A főzőfelület elkezd előmelegedni, és a piros és zöld lámpa egyszerre világít. Amint a főzőfelület elérte a sütési hőmérsékletet (általában ez kb. 2-3 percig tart), a zöld lámpa nem kialszik, és az étel készen áll a sütésre.
5. Nyissa fel a fedelet!
6. Tegye az alapanyagokat az alsó tapadásmentes sütőlapra! Ügyeljen, hogy ne rakjon bele túl sokat!
7. Csukja le a fedelet és zárja össze a zárófület! A fedelet ne hirtelen, hanem óvatosan, egyenletesen nyomja lefelé, amíg a zárófület össze tudja zárni!
8. Sütés közben a tető kicsit felemelkedhet.
9. Kb. 5-8 perc alatt sül át az étel, de igény szerint tovább is sütheti. (A gofri az átlagosnál lassabban készül el.)
10. Miután az étel átsült, nyissa fel a fedelet és vegye ki az ételt egy fakanál vagy műanyag lapát segítségével!
11. Soha ne használjon fém eszközöket, mert felsértheti a tapadásmentes felületet!
12. Vegye figyelembe, hogy a készenléti jelzőlámpa ki-/bekapcsol sülés közben!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Áramtalanítsa a készüléket és hagyja kihűlni tisztítás előtt!

Soha ne merítse a kábelt vagy a készüléket vízbe vagy bármilyen folyadékba!

Vegye ki és törölje át a sütőlapokat mosogatószeres vízbe mártott, nedves, puha ronggyal!

A külső borítás, valamint a tapadásmentes sütőlapok védelme érdekében soha ne használjon erős, maró hatású tisztítószeret vagy érdes felületű rongyot a tisztításhoz!

Törölje szárazra a készüléket egy puha ronggyal!

A készüléket száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá!

Javasoljuk, hogy őrizze meg az eredeti csomagolást, melyben tárolva megvédi a készüléket a kosztól és a párától!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

