

instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
uputa za uporabu




	EN	H	SK	RO	SRB-MNE	HR-BIH
1.	light dome	búra	kryt	difuzor	nameštaj	sjenilo
2.	LED projector	LED projektor	LED projektor	Proiector LED	LED projektor	LED projektor
3.	DC input	tápellátás	napájanie	alimentare	napajanje	napajanje
4.	locking nuts	rögzítő csavarok	upevňovacie skrutky	șuruburi pentru fixare	šarafi za fiksiranje	vijci za pričvršćivanje
5.	mount/base	fali/asztali talp	podstavec na stenu/stól	picior pentru perete/masă	zidno/stolno postolje	zidna/stolna baza
6.	light colors A1-A7	színválasztás A1-A7	výber farieb A1-A7	alegere culoare A1-A7	odabir boje A1-A7	odabir boje A1-A7
7.	on/off	be/ki	zapnutie/vypnutie	pornire/oprire	uključenje/isključenje	uključenje/isključenje
8.	IR LED	infravörös LED	infračervená LED	LED infraroșu	infracrveni LED	infracrveni LED
9.	rotation start/stop	forgás be/ki	rotácia zapnutá/vypnutá	pornire/oprire rotire	okretanje uključenje/isključenje	rotacija uključenja/isključenja
10.	sound reactive mode (1-3 modes)	hangérzékelés (1-3 módok)	detekcia zvuku (1-3 režimy)	senzor sunet (modurile 1-3)	detekcija zvuka (režimi 1-3)	detekcija zvuka (načini rada 1-3)
11.	flash mode on (off: A1-A7)	villogás be (ki: A1-A7)	zapnutie blikania (vypnutie: A1-A7)	pornire lumină intermitentă (oprit: A1-A7)	treptanje uključenje (isključenje: A1-A7)	uključenje treperanja (isključenje: A1-A7)
12.	speed	forgás sebessége	rýchlosť otáčania	vitezá rotire	brzina obrtaja	brzina rotacije

• If it has a DMX button, it has no function on this model. • Ha rendelkezik DMX gombbal, akkor annak nincs funkciója e típusnál. • Ak má tálcidő DMX, v tomto modeli nemá žiadnu funkciu. • Dacă are buton DMX, acesta nu are nicio funcție la acest model. • Ako imate DMX dugme, ona nema funkciju na ovom proizvodu. • Ako ima DMX tipku, ona nema funkciju kod ovog modela.

EN PROJECTOR PARTY LIGHT

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR LATER REFERENCE! WARNINGS

- Before using this product, please read the following instructions and keep them for future reference. The original description was written in Hungarian language. This device may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or who lack experience and knowledge, and children aged 6 and above, only if they are supervised or have been given instructions on how to use the device safely and understand the dangers involved. Children should not play with the appliance. After unpacking, check that the appliance has not been damaged during transportation. Keep children away from the packaging if it contains bags or other potentially hazardous components!
- Please read this manual carefully before use and keep it in a place where it can be accessed later.
- Do not lift by the dome! Do not rotate or remove the dome! (Can be secured by turning to the right.)
- Do not operate the flashing or rotating mode if it may cause seizures in sensitive individuals!
- Remove the button cell battery if you are not going to use the product for a long time! Remove the battery immediately after it has run out! The battery may only be replaced by an adult, in accordance with the polarity marked on the battery holder! Keep the battery out of the reach of children! If liquid has leaked from the battery, wear protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth!
- Caution! Risk of explosion if the battery is replaced incorrectly! Replace only with the same or a substitute type! Do not expose the battery to direct heat or sunlight! Do not open, throw into fire or short-circuit! Non-rechargeable batteries must not be recharged! Risk of explosion!
- Do not weld or solder directly to the battery! Store unused batteries in their original packaging and away from metal objects! Do not mix or pour together batteries that have already been unpacked!
- Protect from dust, vapour, liquids, heat, moisture, frost and impact, as well as direct heat or sunlight! Do not expose the device to splashing water!
- Use the device only indoors in dry conditions.
- Do not disassemble or modify the device, as this may cause fire, accident or electric shock!
- This product is not suitable for domestic lighting, only for producing light effects. The light sources in the product cannot be replaced; at the end of the light source's service life, the entire product must be replaced! Do not direct the light into the eyes of living beings or onto reflective surfaces, and do not look into it!
- Disconnect the power immediately if you notice any malfunction (e.g. noise from the device)!
- This product is intended for residential use and is not an industrial or commercial device.
- When the product reaches the end of its service life, it is classified as hazardous waste. It must be disposed of in accordance with local regulations.
- Due to continuous development, technical data and design may change without prior notice.
- The current user manual can be downloaded from www.somogyi.hu

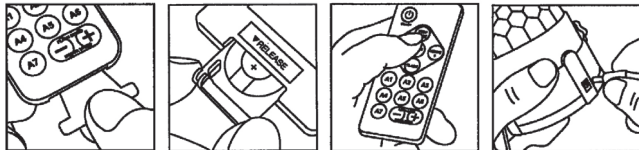

CLEANING, MAINTENANCE

Unplug the cable before cleaning. Use a soft, dry cloth. Gently clean stubborn dirt with a cloth slightly moistened with water. Do not use aggressive cleaning agents! Ensure that the transparent cover is properly secured! It can be secured by turning it clockwise until it clicks into place. Do not remove the cover! Before each use, check that the cover, casing, remote control and connection cable are in good condition! Do not use a damaged product!

TROUBLESHOOTING

If you notice a fault, remove the power cable and battery for a short time. Replace them if necessary. If the problem persists, consult a specialist!

Not suitable for children under 6 years of age. Small parts that can be swallowed, choking hazard! Moving parts that can cause injury! This product is not a toy!

THIS PRODUCT INCLUDES A BUTTON BATTERY. IT IS FORBIDDEN TO SWALLOW THE BATTERY, RISK OF CHEMICAL BURN. IN CASE OF INGESTION, IT MAY CAUSE STRONG INTERNAL BURN WITHIN 2 HOURS AND MAY LEAD TO DEATH. KEEP THE NEW AND USED BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN. IF THE COVER OF THE BATTERY COMPARTMENT CANNOT GET CLOSED SECURELY, DO NOT CONTINUE TO USE THE PRODUCT AND KEEP IT AWAY FROM CHILDREN. IF YOU THINK THAT A BATTERY HAS BEEN SWALLOWED OR GOT INTO ANY BODY PARTS, SEEK MEDICAL ATTENTION IMMEDIATELY.

DISPOSAL

Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising. **DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES** Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

FEATURES

• rotating, sparkling crystal ball (80 mm) • can be switched on with a remote control • colour selection option • standing or rotating light effect • continuous lighting or flashing • built-in microphone: can respond to the rhythm of music • adjustable rotation speed • ideal for larger rooms (approx. 100 m²) • for furniture, walls or ceilings • energy-saving LED technology • power supply via USB/DC cable, included • remote control: CR2025 battery, included • recommended adapter: SA 24USB, SA 20PPS

COMMISSIONING

The remote control operates with a CR2025 button cell battery. Remove the insulating sheet from the battery compartment, if provided! When using, point the remote control towards the device and stay within 3 metres! Strong light/sunlight may interfere with the remote control! Connect the DC plug of the included USB cable to the lamp and the USB plug to a USB adapter (5V 1A, not included). Recommended adapters: SA 24USB, SA 20PPS. • A decreasing range indicates that the battery is running low. Remove it immediately!

USE

The projector can be mounted on the ceiling or wall, or placed on a shelf or table. Ensure you have the necessary mounting hardware and a USB power supply nearby. The desired position can be secured by carefully tightening the two side screws. Use the remote control to select the desired modes, such as operation to the rhythm of music: **MUSIC 1-3**. The lamp has a built-in microphone. The **STOP/START** button stops or starts rotation, the speed of which can be controlled by pressing the +/- buttons repeatedly. **FLASH** is the flashing mode, which you can exit by pressing the **A1-A7** colour buttons. After switching off (**ON/OFF** button), disconnect the power adapter from the mains. • The projection is best viewed in the dark, at a distance of 3-5 metres from the device. • If the remote control has a DMX button, it has no function on this model.

H PROJEKTOROS PARTY LÁMPA

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!

FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék használatba vétele előtt, kérjük, olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 6 éves korától csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz!
- Kérjük, a használatbevétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és tegye el a későbbiekben is hozzáférhető helyre!
- Ne emelje a búránál fogva! Ne forgassa, ne távolítsa el a búrát! (Jobbra forgatva rögzíthető.)
- Ne működtesse a villogó, forgó módot, ha erre érzékeny embertől az rohamot válthat ki!
- Távolítsa el a gombelemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket! Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt! Az elemcserét csak felnőtt végezheti el, az elemtartót jelölt polaritásnak megfelelően! Elem

- gyermek kezébe nem kerülhet! Ha abból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtartót!
- Figyelem! Robbanásveszély helytelen elmosere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető! Az elemet ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzásnak! Tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárn! A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély!
- Ne hegeszten vagy forraszon közvetlenül az elemhez! A nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásukban és távol fém tárgyaktól! A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy öntse össze!
- Övja portól, párától, folyadéktól, hőtől, nedvességtől, fagyótól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! A készüléket ne érje fröccsenő víz!
- Csak beltér, száraz körülmények között használható.
- Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat!
- Ez a termék nem alkalmas háztartási megvilágításra, csak fényeffekt előállítására. A termékben a fényforrások nem cserélhetők, a fényforrás élettartama végén a teljes terméket cserélni kell! Fényét ne irányítsa élőlények szemébe, tükröződő felületekre és ne nézzen bele!
- Azonnal áramtalanítsa, ha rendellenességet (pl. zaj a készülékből) tapasztal!
- Ez a termék lakossági használatra készült, nem ipari-kereskedelmi eszköz.
- Ha a termék élettartama lejárt, veszélyes hulladéknak minősül. A helyi előírásoknak megfelelően kezelendő.
- A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a dizájn előzetes bejelentés nélkül is változhat.
- Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldáról.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt húzza ki a kábelt. Használjon puha, száraz törölkendőt. A makacs szennyeződéseket vízzel enyhén megnedvesített kendővel gyengéden tisztítsa. Ne használjon agresszív tisztítószereket! Gondoskodjon az átlátszó búra megfelelő rögzítéséről! Kattantással rögzíthető az óramutató járásának megfelelő irányba forgatással. Ne távolítsa el a búrát! Minden használat előtt ellenőrizze a búra, a burkolat, a távirányító és a csatlakozókábel épségét! Tilos sérült terméket használni!

HIBAELHÁRÍTÁS

Hiba észlelése esetén távolítsa el a tápkábelt és az elemet rövid időre. Szükség esetén cserélje ki újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon szakemberhez!

Nem adható 6 évesnél fiatalabb gyermekeknek. Lenyelhető apró alkatrészek, fulladásveszély! Sérülést okozó és mozgó alkatrészek! Ez a termék nem játék!

EZ A TERMÉK GOMBELEMET TARTALMAZ, TILOS AZ ELEMET LENYELNI, KÉMIAI ÉGÉS VESZÉLY! LENYELÉS ESETÉN, 2 ÓRÁN BELÜL ERŐS BELSŐ ÉGÉST OKOZ ÉS HALÁLHOZ VEHETET! TARTSA TÁVOL GYERMEKEKTŐL ÉS ÚJ ÉS HASZNÁLT ELEMKEIT! HA AZ ELEMARTÓ FEDELÉ NEM ZÁRÓDIK BIZTONSÁGOSAN, NE HASZNÁLJA TOVÁBB A TERMÉKET ÉS TARTSA AZT TÁVOL GYERMEKEKTŐL! HA AZT GONDOLJA, HOGY EGY ELEM LENYELÉSRE KERÜLT VAGY BEKERÜLT BÁRMELY TESTRÉSZBE, AZONNAL KERESSEN FEL ORVOST!

ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellemben és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMÉK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjthelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

JELLEMZŐK

• forgó, ragyogó kristálygömb (80 mm) • távirányítóval kapcsolható • színválasztási lehetőség • álló vagy körbe forgó fényeffekt • folyamatos világítás vagy villogás • beépített mikrofon: a zene ritmúsára is képes reagálni • szabályozható forgási sebesség • ideális nagyobb helyiségekbe is (kb.100 m²) • bútorra, falra vagy mennyezetre • energiatakarékos LED technológia • tápellátás USB/DC kábelről, tartozék • távirányító: CR2025 elem, tartozék • javasolt adapter: SA 24USB, SA 20PPS

ÜZEMBE HELYEZÉS

A távirányító CR2025 gombelemmel működik. Húzza ki az elemtartójából a szigetelő lapot, ha azt elláták ityennel! Használatkor irányítsa a készülék felé és legyen 3 méteren belül! Erős fény/nápfény akadályozhatja a távirányító használatát!

Csatlakoztassa a tartozék USB vezeték DC dugóját a lámpába, az USB dugót pedig egy USB adapterbe (5V 1A, nem tartozék). Javasolt adapter: SA 24USB, SA 20PPS.

• A csökkentő hatóhatóság az elem kimerülésére utal. Azonnal távolítsa el azt!

ALKALMAZÁS

A projektor szerelhető mennyezetre, falra vagy elhelyezhető egy polcon, asztalon. Gondoskodjon a szükséges szerelvényekről és a közelben USB tápellátásról. A kívánt pozíció a két oldalsó csavar óvatossá megkorlátozásával rögzíthető.

A távirányítóval kiválaszthatja a kívánt módokat, például a zene ritmúsára történő működést: **MUSIC 1-3**. A lámpa beépített mikrofonnal rendelkezik. A **STOP/START** gomb a forgást állítja meg vagy indítja, amelyek sebességét a +/- gombok többszöri megnyomásával szabályozhatja. A **FLASH** a villogás mód, amelyből az **A1-A7** szín gombok egyikével léphet ki. Kikapcsolás után (**ON/OFF** gomb) áramtalanítsa a hálózati adaptert.

• A kivetítés sötétben, a készüléktől 3-5 méter távolságon belül látható a legjobban. • Ha a távirányító rendelkezik DMX gombbal, akkor annak nincs funkciója e típusnál.

SK PROJEKTOR PARTY

DŐLÉZTÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POZORNE SI PREČITAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!

UPOZORNENIA

- Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na použitie a starostlivo si ho uschovajte. Tento návod je preklad originálneho návodu.
- Spotřebič nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, vrátane detí od 6 rokov, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebiča a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali. Po rozbalení výrobku skontrolujte, či sa výrobok počas prepravy nepoškodil. Nedávajte deťom balenie výrobku, keď obsahuje sáčok alebo iný nebezpečný komponent!
- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uchovajte ho na mieste, kde bude neskôr k dispozícii.
- Nedzhivajte výrobok za kryt! Neotáčajte ani neodstraňujte kryt! (Môžete ho zaisťiť otočením doprava.)
- Nepoužívajte blízakúci alebo rotujúci režim, ak môže u citlivých osôb spôsobiť záchvaty!
- Ak nebudete výrobok dlhší čas používať, vyberte gombíkovú batériu! Batériu vyberte ihneď po jej vybití! Batériu môže vymeniť len dospelá osoba v súlade s použitou označenou na držiaku batérie! Batériu uchovávajte mimo dosahu detí! Ak z batérie vyteká tekutina, použite ochranné rukavice a vyčistite priestor pre batériu suchou utierkou!
- Pozor! Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Nahradte iba rovnakým alebo náhradným typom! Nevysťavujte batériu priamemu teplu alebo slnečnému žiareniu! Neotvárajte, nehadzte do ohňa ani neskracujte! Nenabíjajte batériu sa nesmú nabíjať! Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
- Nevzárajte ani nespájajte priamo k batérii! Nepoužívajte batérie skladujú v pôvodnom obale a mimo dosahu kovových predmetov! Nemiešajte spolu vybalené batérie!
- Chráňte pred prachom, parou, tekutinami, teplom, vlhkosťou, mrazom a nárazmi, ako aj priamym teplom alebo slnečným žiarením! Nevysťavujte zariadenie striekajúcej vode!
- Len na vnútorné použitie, v suchých podmienkach.
- Zariadenie nerozoberajte ani nemeňte, pretože by to mohlo spôsobiť požiar, nehodu alebo úraz elektrickým prúdom!
- Tento výrobok nie je vhodný na domáce osvetlenie, slúži iba na vytváranie svetelných efektov. Svetelné zdroje v produkte nie je možné vymeniť; po skončení životnosti svetelného zdroja je nutné vymeniť celý produkt! Nesmerujte svetlo do očí živých bytostí ani na odrazové plochy a nepozerajte sa doň!
- Ak zisťíte akúkoľvek poruchu (napr. hluk zo zariadenia), okamžite odpojte napájanie!
- Tento výrobok je určený na použitie v domácnosti a nie na priemyselné ani komerčné použitie.
- Po uplynutí jeho životnosti prístroj sa stane nebezpečným odpadom. Postupujte podľa miestnych predpisov.
- Z dôvodu priebežného vývoja technické údaje a dizajn výrobku sa môžu zmeniť aj bez oznámenia vopred.

• Zairpadné chyby v tlačí nezodpovedáme a ospravedlňujeme sa za ne.

• Aktuálny návod na použitie nájdete na stránke: www.somogyi.sk.

ČISTENIE, ÚDRŽBA

Pred čistením odpojte kábel. Použite mäkkú suchú utierku. Odolné nečistoty jemne očistite utierkou mieme navlhčenou vodou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Uistite sa, že je prehľadný kryt správne zaisťený! Kryt je možné zaisťiť otočením v smere chodu hodinových ručičiek, kým nezacvakne. Kryt neodstraňujte! Pred každým použitím skontrolujte, či sú kryt, puzdro, diaľkový ovláda a pripojovací kábel v dobrom stave! Nepoužívajte poškodený výrobok!

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak zisťíte poruchu, na krátku dobu odpojte napájací kábel a batériu. V prípade potreby ich vymeňte. Ak problém pretrváva, obráťte sa na odborníka!

Nie je určené pre deti do 6 rokov. Malé časti, ktoré sa môžu prehltnúť, nebezpečenstvo udusení! Pohyblivé časti, ktoré môžu spôsobiť zranenie! Tento výrobok nie je hračka!

TENTO VÝROBK OBHAUJE GOMBÍKOVÚ BATÉRIU, JE ZAKÁZANÉ JU PREHLTNÚŤ, NEBEZPEČENSTVO CHEMICKÉJ POPLÁENINY! 2 HODINY PO PREHLTNUTÍ SPÔSOBÍ SILNÚ VNÚTORNÚ POPLÁENINU. MÔŽE DOJŠŤ K USMRTENIU! NOVÉ AJ POUŽITÉ BATÉRIE UKLADAJTE MILO MIMO DOSAH DETÍ! V PRÍPADE, AK SA DRŽIAK BATÉRIE NEZATVÁRA BEZPEČNE, VÝROBK ĎALEJ NEPOUŽÍVAJTE A ULOŽTE HO MIMO DOSAH DETÍ V PRÍPADE, AK SI MYSLÍTE, ŽE DOŠLO K PREHLTNUTIU BATÉRIE ALEBO SA DOSTALA DO AKÉHOKOLVEK TELESNÉHO OTVORU, OKAMŽITE VYHLADAJTE LEKÁRA!

ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV

Batérie / akumulátory nesmieme vyhodit' do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu pre elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

CHARAKTERISTIKA

• otáčajúca sa, žiarivá kristálová guľa • možnosť zapnutia pomocou diaľkového ovládača • možnosť výberu farby • stacionárny alebo rotujúci svetelný efekt • nepretržité osvetlenie alebo blikanie • zabudovaný

