

NEBO®



NEB-HLP-0024-H-MYCRO-550+ UM



SPOT LÁMPA / SPOT SVIETIDLO / LUMINĂ SPOT			
TURBO / TURBO / TURBO	550 lm	30 sec.	75 m
MAGAS / VYSOKÁ / RIDICAT	200 lm	30 min.	51 m
KÖZEPES / STREDNÁ / MEDIU	100 lm	1 h	38 m
ALACSONY / NÍZKA / SCĂZUT	25 lm	2,5 h	19 m
COB FÉNY / COB SVETLO / LUMINĂ COB			
MAGAS / VYSOKÁ / RIDICAT	200 lm	25 min.	24 m
ALACSONY / NÍZKA / SCĂZUT	50 lm	50 min.	11 m

PIROS FÉNY / ČERVENÉ SVETLO / LUMINĂ ROȘIE			
MAGAS / VYSOKÁ / RIDICAT	✓	✓	✓



H FEJLÁMPA & SAPKALÁMPA

A termék gyártási és anyaghibákra vonatkozó garanciája az eredeti tulajdonos számára a vásárlás napjától számított két évig érvényes.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt az eszközt csak rendeltetésszerűen használja. Ne irányítsa a fényt közvetlenül valakinek a szemébe. Ha a fény sugar közvetlenül a szemébe süt, azonnal nézzen másfelé. Ne használjon olyan nagyítóeszközöket, amelyek összpontosíthatják a fény sugarat. Tartsa távol a hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól. Ne égesse el.

Minden szerzői joggal védett és szerzői joggal védhető anyag, beleértve, de nem kizárólagosan a logót, a dizájnt, a szöveget, a grafikákat, a képeket, a szövegeket, valamint azok kiválasztását és elrendezését („Anyagok”) MINDEN JOG FENNTARTVA Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

MŰKÖDÉS

A Floodlight (COB lámpa) vagy Spotlight (Spot lámpa) gombot többször megnyomva válthat a különböző fénymódok között.

FLOODLIGHT (COB LÁMPA): Erős > Gyenge > Ki

SPOTLIGHT (SPOTLÁMPA): Erős > Közepes > Gyenge > Ki

MEMÓRIA MÓD HASZNÁLATA

Válasszon ki egy fénymódot, és hagyja legalább 8 másodpercig működni. Ezután kapcsolja ki a lámpát a bekapcsológomb egyetlen megnyomásával a memória beállításához. A következő bekapcsoláskor a lámpa az utólagos használt módot fogja visszahívni.

TURBO MÓD

Bármelyik módban (kivéve a kikapcsolt állapotot) tartsa lenyomva a Spotlight gombot a Turbo aktiválásához.

KÖZVETLEN ALACSONY FÉNY INDÍTÁSA

Tartsa lenyomva a Spotlight gombot a Kikapcsolt állapotból az Alacsony állapot aktiválásához.

KÖZVETLEN PIROS FÉNY INDÍTÁSA

A kikapcsolt állapotból tartsa lenyomva a Floodlight gombot az aktiválásához.

ZÁR MÓD

A zár mód megakadályozza a lámpa véletlen bekapcsolását. A funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg gyorsan háromszor a bekapcsológombot.

SAPKALÁMPA HASZNÁLATA

A fémkapocs előre össze van szerelve, hogy sapkára rögzíthető legyen.

A kapocs eltávolításához emelje meg kissé a fűlecskét, és csúsztassa el a kapcsot a vázról.

FEJLÁMPA HASZNÁLATA

A fejpánt felszerelése előtt távolítsa el a sapka kapcsát.

Csúsztassa a pántot a csuklós ház nyitott nyílásaiba, és állítsa be a csatolt.

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ



A töltéshez csatlakoztassa a fejlámpát az áramforráshoz a mellékelt USB-kábellel.

TÖLTÉSJELZŐ

A töltőcsatlakozó közelében található kis LED a töltés állapotát jelzi.

PIROS FÉNY: Töltés

ZÖLD FÉNY: Teljesen feltöltve

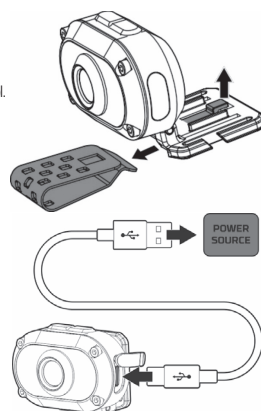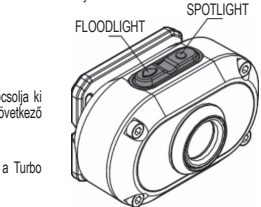

SK ČELOVKA A SVIETIDLO NA ČIAPKU

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka na všetky výrobné a materiálové vady pre pôvodného vlastníka po dobu dvoch rokov od dátumu zakúpenia.

UPOZORNENIE: Tento výrobok používajte iba na určený účel. Nesmerujte svetlo priamo do očí iných osôb. Ak Vám svetelný lúč svieti priamo do očí, okamžite odvráťte pohľad. Nepoužívajte žiadne zväčšovacie nástroje, ktoré by mohli sústrediť svetelný lúč. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom. Nehádzte do ohňa.

Všetky materiály chránené autorskými právmi a materiály, ktoré môžu byť chránené autorskými právmi, vrátane, bez omedzenia, loga, dizajnu, textu, grafiky, obrázkov, textov a ich výberu a usporiadania („Materiály”) MAJÚ VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

POUŽÍVANIE

Opakovaným stlačením tlačidla Floodlight (COB svetidlo) alebo Spotlight (Spot svetidlo) striedate medzi režimami svietenia.

FLOODLIGHT (COB SVIETIDLO): Vysoká > Nízka > Vypnutá

SPOTLIGHT (SPOT SVIETIDLO): Vysoká > Stredná > Nízka > Vypnutá

POUŽÍVANIE REŽIMU PAMÄTE

Vyberte režim svietenia a nechajte ho zapnutý aspoň 8 sekúnd. Potom svetlo vypnite jedným stlačením tlačidla zapnutia, aby sa nastavila pamäť. Pri ďalšom zapnutí bude aktívny posledný použitý režim.

REŽIM TURBO

V akomkoľvek režime (okrem vypnutého stavu) stlačte a podržte tlačidlo Spotlight, aby ste aktivovali režim Turbo.

PRÍAME SPUSTENIE NÍZKEJ SVIETIVOSTI

Stlačte a podržte tlačidlo Spotlight, aby ste z vypnutého stavu prešli do aktivovania nízkej svietivosti.

PRÍAME SPUSTENIE ČERVENÉHO SVETLA

Vo vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo Floodlight, aby sa aktivovalo.

REŽIM ZABLOKOVANIA

Režim zablokovania zabráňuje náhodnému zapnutiu svetla. Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, rýchlo stlačte tlačidlo zapnutia trikrát.

POUŽÍVANIE SVIETIDLA NA ČIAPKE

Kovová spona je vopred namontovaná tak, aby sa dala pripnúť k čiapke.

Na odstránenie spony mierne zdvihnite háčik a posuňte sponu preč od rámu.

POUŽÍVANIE ČELOVKY

Pred inštaláciou popuhu najprv odstráňte sponu.

Nasúňte popruh do otvorených drážok na sklopnom ráme a nastavte popruh.

NÁVOD NA NABÍJANIE



Na nabíjanie pripojte čelovku k zdroju napájania pomocou priloženého USB kábla.

KONTROLKA NABÍJANIA

Malá LED dióda v blízkosti nabíjacieho portu indikuje stav nabíjania.

ČERVENÉ SVETLO: Nabíjanie

ZELENÉ SVETLO: Plne nabité

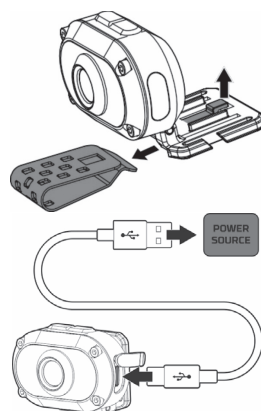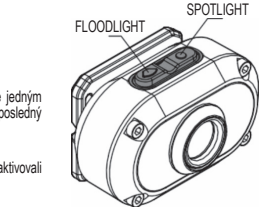

RO LANTERNĂ FRONTALĂ ȘI LANTERNĂ DE ȘAPCĂ

Garanția pentru defectele de fabricație și materiale este valabilă pentru proprietarul inițial timp de doi ani de la data achiziției.

AVERTISMENT: Utilizați acest dispozitiv numai în scopul pentru care a fost conceput. Nu îndreptați lumina direct către ochii altor persoane. Dacă fasciculul de lumină vă lovește direct în ochi, întoarceți imediat privirea. Nu utilizați dispozitive de mărire care pot focaliza fasciculul de lumină. Țineți la distanță de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei și flăcări deschise. Nu ardeți.

Toate materialele protejate prin drepturi de autor și susceptibile de a fi protejate prin drepturi de autor, inclusiv, fără limitare, logo-ul, designul, textul, grafica, imaginile, textele publicitare și selecția și aranjarea acestora („Materiale”) TOATE DREPTURILE REZERVATE Copyright ©2025 Alliance Sports Group LP.

FUNCȚIONARE

Apăsăți repetat butonul Floodlight (lampă COB) sau Spotlight pentru a parcurge modulele de iluminare.

FLOODLIGHT: Intens > Slab > Oprit

SPOTLIGHT: Putemic > Mediu > Slab > Oprit

UTILIZAREA MODULUI DE MEMORIE

Selectați un mod de iluminare și apăsați-l să funcționeze timp de cel puțin 8 secunde. Apoi apăsați butonul de pornire pentru a seta memoria. La următoarea pornire, va rechema ultimul mod utilizat.

MOD TURBO

Apăsăți și țineți apăsat butonul Spotlight din orice mod (altul decât cel oprit) pentru a activa Turbo.

PORNIRE DIRECTĂ LA NIVEL SCĂZUT

Apăsăți și țineți apăsat butonul Spotlight din starea Oprit pentru a activa modul Low.

PORNIRE DIRECTĂ LA ROȘU

Apăsăți și țineți apăsat butonul Floodlight din starea Oprit pentru a activa.

MOD BLOCARE

Blocarea împiedică aprinderea accidentală a luminii.

Pentru a activa sau dezactiva această funcție, apăsați rapid butonul de pornire de trei ori.

UTILIZAREA LUMINII DE CAP

Clemă metalică este preinstalată pentru a fi utilizată ca lanternă pentru șapcă.

Pentru a îndepărta clema, ridicați ușor limba și glisați clema în afara carcasei.

UTILIZAREA LĂMPII FRONTALE

Scoteți clema de la șapcă înainte de a instala curea pentru cap.

Glisați curea în fantele deschise ale carcasei cu balamale și reglați catarama.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE



Pentru a încărca, conectați lanterna frontală la o sursă de alimentare utilizând cablul USB inclus.

INDICATOR DE ÎNCĂRCARE

LED-ul mic de lângă portul de încărcare indică starea de încărcare.

LUMINĂ ROȘIE: În curs de încărcare

LUMINĂ VERDE: Complet încărcat

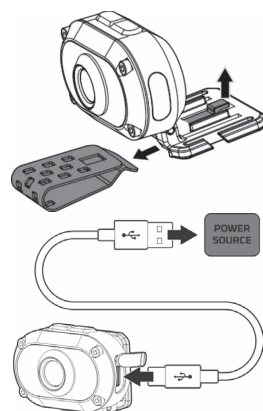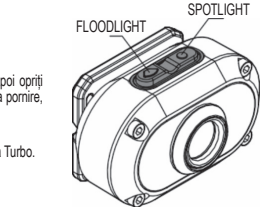

ĂRITALMATLANITÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jelleghoz és funkcióijában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztás a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu

AZ ELEMEK, AKKUK ÁRITALMATLANITÁSA

Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

ZNEHODNOCOVANIE

Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene, lebo môže obsahovať súčiastky nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na miesto predaja, kde bude prijatý zdarma, respektíve u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chránite životné prostredie, ľudské a teda aj vaše zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vaš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

ZNEHODNOCOVANIE BATERIÍ A AKUMULÁTOROV

Baterie / akumulátory nesmiete vyhodiť do komunálneho odpadu. Užívateľ je povinný odovzdať použité batérie / akumulátory do zberu na elektrický odpad v mieste bydliska alebo v obchodoch. Touto činnosťou chránite životné prostredie, zdravie ľudí okolo Vás a Vaše zdravie.

ELIMINAREA PRODUSULUI

Colectai separat echipamentul transformat în deșeu, nu îl aruncați împreună cu deșeurile menajere, pentru că poate conține componente toxice pentru mediu sau sănătatea umană! Echipamentul folosit sau transformat în deșeu poate fi predat gratuit la locul achiziționării, respectiv la toți distribuitorii, care comercializează echipamente de natură și cu funcții asemănătoare echipamentului eliminat. Puteți elimina echipamentul și în locuri de colectare specializate pe preluarea echipamentelor electronice. Astfel veți proteja mediul și sănătatea dvs. și a semenilor dvs. Dacă aveți întrebări contactați organizația locală responsabilă pentru colectarea deșeurilor. Ne asumăm răspunderea pentru sarcinile prevăzute de legislația în vigoare pentru producător, și suportăm cheltuielile aferente. Informații privind colectarea deșeurilor: www.somogyi.hu

ELIMINAREA BATERILOR, ACUMULATOARELOR

Bateriile/acumulatoarele nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Constituie obligația legală a utilizatorului, să predea bateriile/acumulatoarele uzate, descărcate la locurile de colectare sau comercianți de la reședința lui. Astfel se poate asigura eliminarea în mod ecologic a bateriilor/acumulatoarelor.