
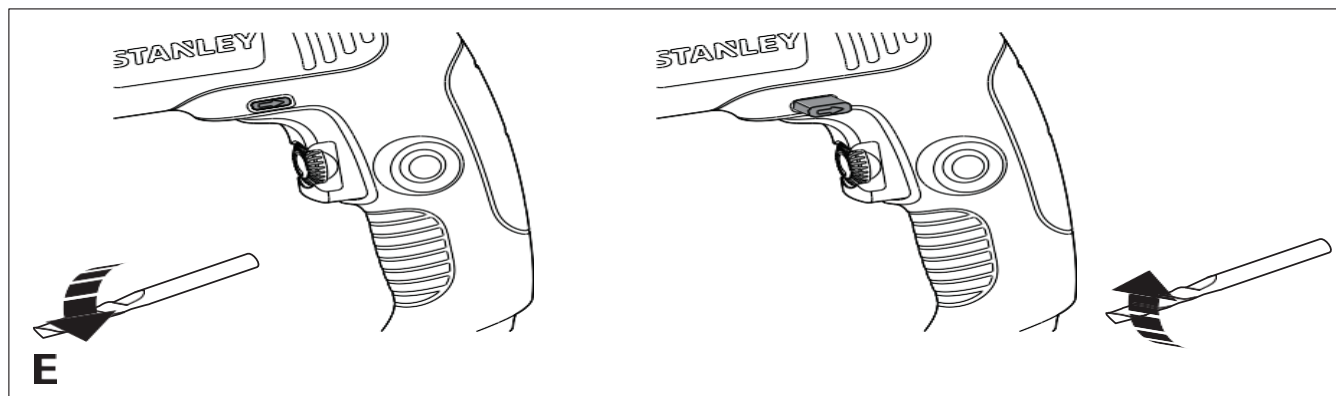
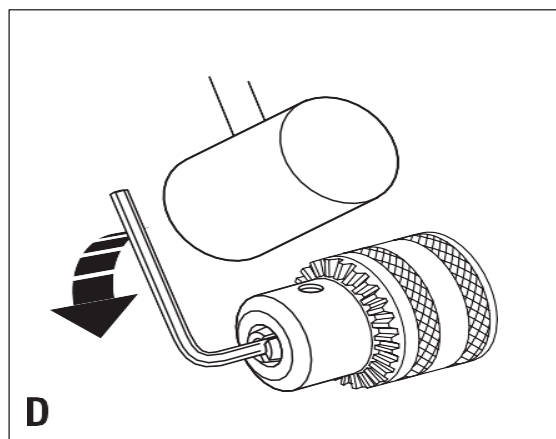
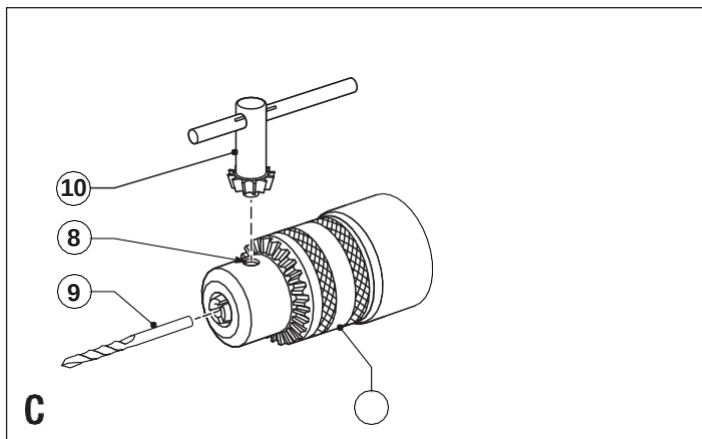
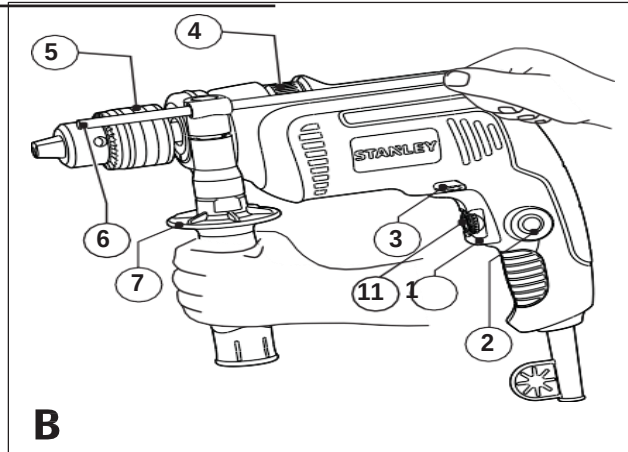


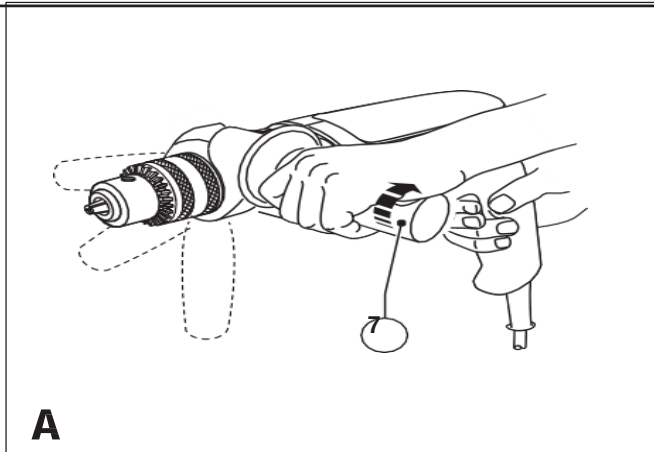

Az Ön STANLEY SDH600 / SDH700 útvefűróját fa, fém, műanyag és falazat fűrésására, valamint csavarok be- és kihajtására tervezték. A készülék professzionális felhasználásra készült.

Biztonsági előírások

Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések Figyelem!

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és használati utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

1. Munkaterület biztonsága

- Tartsa a munkaterület tisztán és megfelelően megvilágítva. A zsúfolt vagy rosszul megvilágított munkaterületek növelik a balesetek kockázatát.
- Ne használja az elektromos kéziszerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos kéziszerszám működése során keletkező szikrák meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodó személyeket. A figyelem elterelése miatt elveszítheti az irányítást a szerszám felett.

2. Elektromos biztonság

- Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának meg kell felelnie a hálózati

aljzatnak. Soha ne módosítsa a csatlakozódugót semmilyen módon. Földelt elektromos kéziszerszámhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti, módosítatlan csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő hálózati aljzat használata

- Kerülje a testének érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel és hűtőszekrényekkel. Ha a teste földelt, megnő az áramütés kockázata.
- Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámot esőnek vagy nedvességnek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- Ne használja a hálózati tápkábelt nem rendeltetésszerűen. Soha ne a kábelnél fogva hordozza, húzza vagy húzza ki az elektromos kéziszerszámot a hálózati aljzattól. Tartsa a kábelt távol hőforrásoktól, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszámot kültéren használja, kizárólag kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábelt alkalmazzon. A kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő használata elkerülhetetlen, használjon áram-védőkapcsolóval (RCD – maradékáram-védőkapcsoló) védett hálózati áramforrást. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő használata elkerülhetetlen, használjon áram-védőkapcsolóval (RCD) védett hálózati áramforrást. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

4. Személyi biztonság

- a. . Az elektromos kéziszerszám használata közben legyen figyelmes, összpontosítson a munkájára, és mindig a józan ítélőképességét használja. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszám használata közben akár egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- b. Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Az adott munkakörülményeknek megfelelően használt védőfelszerelések – például porvédő maszk, csúszásmentes védőlábbeli, védősisak vagy hallásvédő – csökkentik a személyi sérülések kockázatát..
- c. Előzze meg a készülék véletlen elindítását. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt a szerszámot az áramforráshoz és/vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatja, kézbe veszi vagy szállítja. Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy ujjai a kapcsolón van, vagy bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetet okozhat.
- d. Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt távolítsa el az összes beállítókulcsot és villáskulcsot. A szerszám forgó részén hagyott kulcs vagy szerszám súlyos személyi sérülést okozhat .
- e. Ne nyújtózkodjon túlzottan. Mindig biztos testtartásban álljon, és őrizze meg egyensúlyát. Ez lehetővé teszi, hogy váratlan helyzetekben is megfelelően irányítsa az elektromos kéziszerszámot.
- f. Viseljen megfelelő öltözetet. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Tartsa haját, ruházatát és védőkesztyűjét távol a mozgó alkatrészektől. A bő ruházatot, az ékszereket vagy a hosszú haját a mozgó alkatrészek magukkal ragadhatják.
- g. Ha a készülékhez porszivó vagy porgyűjtő berendezés csatlakoztatható, győződjön meg arról, hogy ezek megfelelően vannak csatlakoztatva és rendeltetésszerűen használják őket. A porszivó rendszer használata csökkenti a por okozta veszélyeket.
- h. Bármilyen beállítás elvégzése, tartozék cseréje vagy a szerszám tárolása előtt húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen elindításának kockázatát..
- i. A használaton kívüli elektromos kéziszerszámot gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személy használja, aki nem ismeri a készüléket vagy ezeket a használati utasításokat. Az elektromos kéziszerszámok szakképzetlen felhasználók kezében veszélyesek.
- j. Tartsa megfelelő állapotban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően illeszkednek-e, nem szorulnak-e, nincs-e törött alkatrész, illetve nincs-e olyan sérülés vagy egyéb körülmény, amely befolyásolhatja a készülék működését. Sérülés esetén a használat előtt javíttassa meg a szerszámot. Számos balesetet a nem megfelelően karbantartott elektromos kéziszerszámok okoznak..
- 5. Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat, a szerszámbetéteket és egyéb kiegészítőket a jelen használati útmutató előírásainak megfelelően, az adott szerszámtípus rendeltetését figyelembe véve használja. Vegye figyelembe a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot. Az elektromos kéziszerszám rendeltetésétől eltérő használata veszélyes helyzetet idézhet el.

6. Szervíz

Az elektromos kéziszerszám javítását kizárólag szakképzett szerelővel végeztesse, aki csak az eredetivel megegyező cserealkatrészeket használ. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám továbbra is biztonságosan használható maradjon.

- Az alábbiakban az elektromos fűrőgépekre és útvefűrőgépekre vonatkozó kiegészítő biztonsági előírások olvashatók
- Használjon füldugót adott esetben.
- A zajnak való tartós kitettség halláskárosodást okozhat..
- Ha a szerszámmal segédfogantyú tartozik, mindig használja azt. A szerszám feletti irányítás elvesztése személyi sérülést okozhat.
-
- Az elektromos kéziszerszámot mindig a szigetelt markolat felületénél fogja, ha olyan munkát végez, amely során a vágó- vagy fűrőszerszám rejtett elektromos vezetékhez vagy a saját hálózati kábeléhez érhet. Ha a vágó- vagy fűrőszerszám feszültség alatt álló vezetékkel érintkezik, a szerszám szabadon hozzáférhető fémrészei is feszültség alá kerülhetnek, ami áramütést okozhat a kezelő számára.

A munkadarabot szorítókkal vagy más megfelelő módon rögzítse egy stabil alátámasztáshoz. Ha a munkadarabot kézzel tartja, vagy a testéhez szorítja, az instabillá válhat, ami a szerszám feletti irányítás elvesztéséhez vezethet.

- Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt mindig ellenőrizze, hogy a fúrás helyén nem találhatók-e elektromos vezetékek vagy csővezetékek.
- Fúrás után közvetlenül ne érintse meg a fúrószerű hegyét, mert az rendkívül forró

lehet..

- A készülék rendeltetésszerű használatát a jelen használati útmutató ismerteti. A jelen útmutatóban nem ajánlott tartozékok vagy kiegészítők használata, illetve a készülék rendeltetésétől eltérő alkalmazása személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

További kockázatok

A vonatkozó biztonsági előírások betartása és a biztonsági berendezések alkalmazása mellett sem zárható ki teljes mértékben bizonyos további kockázatok. Ezek többek között a következők:

- Sérülések, amelyeket a forgó vagy mozgó alkatrészek megérintése okozhat.
- Halláskárosodás.
- Sérülésveszély alkatrészek vagy tartozékok cseréje során.
- Az egészséget veszélyeztető hatások, amelyeket a fa megmunkálása során keletkező por belélegzése okozhat, különösen tölgy, bükk és MDF anyagok esetében.
- A szerszám hosszabb ideig tartó használatából eredő sérülések. Hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén rendszeresen tartson pihenőszünetet

Mások biztonsága

A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket), illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet biztosít számukra, vagy ismertette velük a készülék biztonságos használatát.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése érdekében a készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót.

Mindig viseljen védőszemüveget!
Mindig viseljen hallásvédő eszközt!

Elektromos biztonság

A készülék kettős szigeteléssel rendelkezik, ezért nincs szükség védőföldelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett értéknek.

- Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, azt a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében kizárólag a gyártóval vagy hivatalos **STANLEY** márkaszervizzel szabad kicseréltetni.

Hosszabbító kábel használata

- Mindig olyan, jóváhagyott hosszabbító kábelt használjon, amely megfelel a készülék teljesítményigényének (lásd: Műszaki adatok).
- Használat előtt ellenőrizze a hosszabbító kábelt, hogy nem sérült, kopott vagy előregedett-e. Sérült vagy hibás hosszabbító kábelt ne használjon, hanem cserélje ki.
- Kábeldob használata esetén a kábelt mindig teljes hosszában tekerje le.
- Nem megfelelő terhelhetőségű, illetve sérült vagy hibás hosszabbító kábel használata tűz- és áramütésveszélyt okozhat

A készülék részei

A készülék az alábbi elemek egy részét vagy mindegyikét tartalmazhatja:

1. Fokozatmentes fordulatszám-szabályozó kapcsoló
2. Bekapcsolásrögítő gomb
3. Forgásirányváltó kapcsoló (jobb-/balra forgás)
4. Fúrás/útvefúrás üzemmódválasztó
5. Tokmány
6. Mélységűtköző
7. Oldalfogantyú

Összeszerelés

Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és a hálózati csatlakozója ki van húzva.

Az oldalfogantyú és a mélységűtköző felszerelése (A, B ábra)

- Forgassa az oldalfogantyú markolatát az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg az oldalfogantyút (7) a készülék elejére tudja csúsztatni az **A ábrán** látható módon.
- Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe.
- Helyezze be a mélységűtközőt (6) a rögzítőfuratba a **B ábrán** látható módon

- Állítsa be a kívánt fúrási mélységet az alábbiakban ismertetett módon.
- Az oldalfogantyú rögzítéséhez forgassa a markolatot az óramutató

járásával megegyező irányba.

Fűrészár behelyezése (C ábra)

- Nyissa ki a tokmányt a tokmányhüvely (5) óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával.
- Helyezze a fűrészár szárát (9) a tokmányba. (A fűrészár nem tartozék.)
- Helyezze a tokmánykulcsot (10) a tokmány oldalán található valamelyik furatba (8), majd az óramutató járásával megegyező irányba forgatva húzza meg a tokmányt. A műveletet szükség esetén ismételje meg a többi furatnál is az egyenletes rögzítés érdekében.

A tokmány eltávolítása és visszaszerelése (D ábra)

- Nyissa ki a tokmányt a lehető legnagyobb mértékben.
- Csavarhúzó segítségével távolítsa el a tokmány belsejében található rögzítőcsavart az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával. (A rögzítőcsavar balmenetes.)
- Fogjon be egy megfelelő méretű imbuszkulcsot a tokmányba, majd a kiálló végét egy kalapáccsal határozottan üsse meg a D ábrán látható módon.
- Vegye ki az imbuszkulcsot, majd a tokmányt az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva csavarja le az orsóról.
- A visszaszereléshez csavarja fel a tokmányt az orsóra, majd rögzítse a tokmányrögzítő csavarral.
- Használat
- Figyelmeztetés! Hagyja, hogy a készülék a saját ütemében dolgozzon. Ne terhelje túl a készüléket.
- Figyelmeztetés! Falak, padlók vagy mennyezet fúrása előtt mindig ellenőrizze, hogy a fúrás helyén nem találhatók-e elektromos vezetékek, víz-, gáz- vagy egyéb csövek.
- A forgásirány kiválasztása (E ábra)
- Fúráshoz és csavarok behajtásához használja az előremeneti (óramutató járásával megegyező) forgásirányt.
- Csavarok kicsavarásához vagy beszorult fűrészár eltávolításához használja a hátrameneti (óramutató járásával ellentétes) forgásirányt.
- Az előremeneti forgásirány kiválasztásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót (3) bal oldali állásba.
- A hátrameneti forgásirány kiválasztásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót (3) jobb oldali állásba.
- Figyelmeztetés! Soha ne változtassa meg a forgásirányt, amíg a motor működésben van.
- A fűrési üzemmód kiválasztása
- Falazat (tégla, beton stb.) fúrásához állítsa az üzemmódválasztó kapcsolót (4) útvefúrás állásba.
- Egyéb anyagok fúrásához és csavarozáshoz állítsa az üzemmódválasztó kapcsolót normál fúrás állásba.
- Állítsa be a kívánt fűrési mélységet az alábbiakban ismertetett módon.
- Az oldalfogantyú rögzítéséhez forgassa a markolatot az óramutató járásával megegyező irányba.
- A fűrési mélység beállítása (B ábra)
- Lazítsa meg az oldalfogantyút (7) a markolat óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával.
- Állítsa a mélységütközőt (6) a kívánt helyzetbe. A maximális fűrési mélység a fűrészár hegye és a mélységütköző első vége közötti távolságnak felel meg.
- Az oldalfogantyú rögzítéséhez forgassa a markolatot az óramutató járásával megegyező irányba.
- Be- és kikapcsolás
- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a fokozatmentes fordulatszám-szabályozó kapcsolót (1). A fordulatszám a kapcsoló benyomásának mértékétől függ. Általános szabályként nagy átmérőjű fűrészárakhoz alacsonyabb, kisebb átmérőjű fűrészárakhoz magasabb fordulatszámot használjon.
- Folyamatos működéshez teljesen nyomja be a kapcsolót, majd nyomja meg a bekapcsolásrögzítő gombot (2), ezután engedje fel a kapcsolót. Ez a funkció csak maximális fordulatszámon, előre- és hátrameneti üzemmódban használható.
- A készülék kikapcsolásához engedje fel a fordulatszám-szabályozó kapcsolót. Folyamatos üzemmódban történő kikapcsoláshoz nyomja meg ismét a kapcsolót, majd engedje fel.
- Az alkalmazásnak megfelelően a fordulatszám-szabályozó tárcsa (11) elforgatásával állítsa be a maximális fordulatszámot.
- Fém fúrása

- A fúrást alacsony fordulatszámon kezdje, majd a szerszámmra egyenletes nyomást gyakorolva fokozatosan növelje a fordulatszámot a maximális értékig. A folyamatos, egyenletes forgáscsképződés a megfelelő fűrési sebességet jelzi.
- Fémek fúrásakor használjon megfelelő forgácsoló- vagy hűtőkenő folyadékot. Kivételt képez az öntöttvas és a sárgaréz, amelyeket kenőanyag nélkül, szárazon kell fúrni.
- Megjegyzés: Nagy átmérőjű (8–13 mm) furatok acélban könnyebben elkészíthetők, ha először egy 4–5 mm átmérőjű előfuratot készít.
- Fa fúrása
- A fúrást alacsony fordulatszámon kezdje, majd a készülékre egyenletes nyomást gyakorolva fokozatosan növelje a fordulatszámot a maximális értékig.
- Fa fúrásához ugyanazok a csigafűrészárak használhatók, mint fémhez. Ezek a fűrészárak felmelegedhetnek, ezért időnként húzza ki őket a furatból, hogy eltávolítsa a forgácsot a spirálhornyokból.
- A kiszakadásra hajlamos munkadarabokat célszerű egy alátámasztó falappal megtámasztani. Falazat fúrása

Falazat (pl. téglá, beton vagy kő) fúrásához keményfém lapkával ellátott, útvefúráshoz alkalmas fűrészárát használjon, és mindig győződjön meg arról, hogy a fűrészár megfelelően éles.

A leghatékonyabb fúrás érdekében egyenletes és határozott nyomást gyakoroljon a készülékre. Az egyenletesen távozó por a megfelelő fűrési sebességet jelzi.

Csavarozás

Válassza ki az előremeneti vagy a hátrameneti forgásirányt az elvégzendő feladatnak megfelelően.

Tartozékok

A készülék teljesítménye nagymértékben függ a használt tartozékoktól. A STANLEY tartozékokat magas minőségi követelmények szerint tervezték és gyártották annak érdekében, hogy a készülék teljesítményét a lehető legjobban kihasználhassa.

Az eredeti STANLEY tartozékok használatával biztosítható a készülék optimális működése.

Karbantartás

A készüléket úgy tervezték, hogy hosszú időn keresztül, minimális karbantartási igény mellett megbízhatóan működjön. A folyamatos és kifogástalan működés feltétele a készülék megfelelő karbantartása és rendszeres tisztítása.

Figyelmeztetés! Karbantartási munkák megkezdése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

- A szellőzőnyílásokat rendszeresen tisztítsa meg puha kefével vagy száraz ruhával.
- A motorházat rendszeresen törölje át enyhén nedves ruhával.
- Ne használjon súroló hatású vagy oldószert tartalmazó tisztítószeret.

Megjegyzések

- A STANLEY folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartja a jogot a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására.
- Az alapfelszereltség és a tartozékok országonként eltérhetnek.
- A műszaki adatok országonként különbözhetnek.
- Előfordulhat, hogy a teljes termékválaszték nem érhető el minden országban. Az elérhető termékekről érdeklődjön a helyi STANLEY forgalmazónál.

Szervizinformáció

A STANLEY országos hálózatot működtet saját, illetve hivatalosan felhatalmazott szervizközpontokból. A STANLEY szervizközpontok szakképzett munkatársai gyors és megbízható szervizszolgáltatást biztosítanak.

Amennyiben műszaki tanácsra, javításra vagy eredeti gyári cserealkatrészre van szüksége, forduljon az Önhöz legközelebbi **STANLEY** márkaszervizhez vagy hivatalos forgalmazóhoz.

Műszaki adatok:

Névleges feszültség: 220-240 V

Teljesítmény: 700W

Ütésszám: 49300 ütés / perc

Maximális fúrási átmérő:

Beton: 13 mm

Fém: 13 mm

Fa: 30 mm

Környezetvédelem

Szelektív hulladékgyűjtés. A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2012/19/EU irányelv

Az **2012/19/EU irányelv** számos követelményt tartalmaz az elektromos és elektronikus berendezések kezelésére vonatkozóan. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabbakat. **1. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak elkülönített gyűjtése**

Az elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseket **elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE)** nevezzük.

A WEEE-t **elkülönítve kell gyűjteni**, nem szabad a **települési vegyes hulladékkal** együtt kezelni.

Ezek **nem dobhatók a háztartási szemétkébe**, hanem **külön gyűjtési és visszavételi rendszerekben** kell elhelyezni őket. **2. Akkumulátorok, elemek és lámpák**

A WEEE tulajdonosainak a készüléket **teljes állapotban** kell leadniuk. Ugyanakkor a tulajdonosok kötelesek **eltávolítani azokat a régi elemeket, akkumulátorokat és lámpákat**, amelyek **nincsenek beépítve** a készülékbe, és **anélkül is eltávolíthatók**, hogy az eszköz megsérülne. Ezt a **gyűjtőhelyre történő leadás előtt** kell megtenni. **3. A WEEE visszajuttatásának módjai**

A magánszemélyek **ingyenesen** leadhatják a WEEE-t a **közzszolgáltató hulladékgyűjtő pontokon**, vagy a **gyártók és forgalmazók által létrehozott visszavételi pontokon**. az **2012/19/EU irányelv** rendelkezéseinek megfelelően. **4. Adatvédelmi tájékoztató** A WEEE gyakran **személyes adatokat** tartalmazhat, különösen az **információs és távközlési eszközök** (pl. számítógépek, okostelefonok) esetében. A saját érdekében kérjük, vegye figyelembe, hogy a **végfelhasználó felelős az adatok törléséért** a készülékről annak leadása előtt.

5. Környezetvédelmi hatások

A WEEE olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek **káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre**, ha azok gyűjtése, kezelése, újrafelhasználása vagy anyagában történő hasznosítása **nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik**. **6. Az Ön szerepe a WEEE hulladékkezelésében** Azzal, hogy eleget tesz ezeknek a kötelezettségeknek — különösen azzal, hogy a WEEE-t **elkülönítve gyűjti, nem keveri a vegyes települési hulladékkal**, és a **kijelölt gyűjtőpontokon adja le** —, Ön is hozzájárul az elektromos és elektronikus hulladékok **újrafelhasználásához és anyagában történő hasznosításához**. **7. Az áthúzott kukát ábrázoló szimbólum jelentése** Az áthúzott szemetes ikon, amely rendszerint megtalálható az elektromos és elektronikus berendezéseken, arra figyelmeztet, hogy az adott eszközt **élettartama végén elkülönítve kell gyűjteni**, és **nem helyezhető a vegyes háztartási hulladékba**.

A rezgésterhelés értékelésekor — a **2002/44/EK irányelv** alapján, amely a munkavállalók kéz-kar rezgésnek való kitettsége elleni védelmét szabályozza — figyelembe kell venni a szerszám tényleges használati körülményeit és használatának módját. Az értékelésnek ki kell terjednie a teljes munkaciklusra, beleértve azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van kapcsolva, illetve amikor üresjáratban működik, a tényleges használati idő mellett.

EK megfelelőségi nyilatkozat GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV SDH700, SDH700C – Ütvefűró

A **STANLEY** kijelenti, hogy a „**Műszaki adatok**” fejezetben ismertetett termékek megfelelnek az alábbi előírásoknak:

- **2006/42/EK** Gépekre vonatkozó irányelv
- **EN 60745-1:2009 + A11:2010**
- **EN 60745-2-1:2010**

A termékek továbbá megfelelnek az alábbi uniós irányelvek követelményeinek:

- **2014/30/EU** (Elektromágneses összeférhetőség – EMC)
- **2011/65/EU** (RoHS – egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása)

További információért forduljon a **STANLEY** vállalatához az alábbi címen, vagy tekintse meg a használati útmutató hátoldalán található elérhetőségeket. Az alulírott felelős a műszaki dokumentáció összeállításáért, és ezt a nyilatkozatot a **STANLEY** nevében adja ki.

Engineering Manager

STANLEY Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
05.2020

Forgalmazó: EDCO Magyarország Kft., 2040, Budaörs, Liget utca 3/2., hu@edco.eu