

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FALI FŰTŐVENTILÁTOR
AH-2301



TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembehelyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy bármikor segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89., Hungary) tanúsítjuk, hogy a HAUSER AH-2301 típusú fali fűtőventilátor az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Hálózati feszültség:	220-240V ~ 50Hz
Teljesítmény:	2000W
Zajszint:	55dB
Érintésvédelmi osztály:	II.
IP besorolás:	IPX2

A termék kizárólag jól szigetelt helyiségek fűtésére vagy alkalmankénti használatra alkalmas.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Az alapvető biztonsági tudnivalókat a saját érdekében mindig be kell tartania!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Tilos a készüléket a szabadban működtetni! Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült!

Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne használja, vigye szervizbe!

A csomagolóanyagokat tartsa távol a kisgyermektől, mert veszélyes!

Használat közben ne mozgassa a készüléket!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket TILOS

- vízbe vagy más folyadékba mártani,
- sérült vezetékekkel használni,
- mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közvetlen közelében.

Fürdőszobai használat esetén a fűtőkészüléket olyan távolságra kell felszerelni a kádtól/zuhanytól, hogy a fürdőkádban- vagy a zuhany alatt tartózkodó személy ne tudja a kapcsolókat vagy más vezérlőeszközöket megérinteni.

Ha a készülék mégis vízbe esik, azonnal áramtalanítson, ne nyúljon a készülék után!

Az ismételt üzembe helyezés előtt a készüléket vizsgáltsa át szakemberrel!

Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék címkéjén jelzettel, s hogy otthoni fali csatlakozója jól földelt!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

Olyan helyre tegye a készüléket, ahol azt a kisgyermek nem éri el!

Használata kisgyermek közelében fokozott elővigyázatosságot igényel!

Ezt a készüléket csak akkor használhatják 8 éves korú vagy e feletti gyerekek, továbbá azon személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel bírnak ideértve azon személyeket is akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással a készülék üzemeltetésére vonatkozóan, ha felügyelik őket vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos üzemeltetéséről és megértik a készülék üzemeltetésével kapcsolatos veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. Felügyelet nélkül gyerekek nem végezhetnek tisztítást vagy karbantartást a készüléken.

A 3 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani a fűtőberendezéstől, kivéve ha folyamatosan felügyelet alatt állnak.

A 3 és 8 év közötti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be/ki a készüléket, ha



biztosítva van, hogy a készülék rendeltetésének megfelelően van elhelyezve és a gyerekek felügyelet alatt állnak, vagy birtokukban van a berendezés biztonságos üzemeltetésére vonatkozó ismeret és megértik a berendezés üzemeltetésére vonatkozó veszélyeket.

A 3 és 8 év közötti gyermekek nem húzhatják ki és nem csatlakoztathatják a hálózati csatlakozó dugót, továbbá nem végezhetnek beállításokat, tisztítást és karbantartást a készüléken.

Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz! Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amíg áram alatt van!

Használaton kívül mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

A rövid vezeték megakadályozza a személyes sérüléseket, mint például a vezetékekbe való belegabalyodást, illetve keresztül esést. A készülék működéséhez nem szabad külső időzítő kapcsolót, vagy külön távvezérlő rendszert használni, mert az tűzveszélyes! A készülékhez csak a gyártó által mellékelte kiegészítők használhatók. Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel. Az elektromos csatlakozóvezetékét ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe! Az elektromos csatlakozóvezeték ne érjen forró felülethez! Ne hagyja a készüléket forró felület (pl.: főzőlap) közelében! Ne tegye közvetlen napfény vagy hőforrások közelébe!

Tilos a vezetékét szorosan összetekerve tárolni, mert ez megrongálhatja azt és ezzel elektromos áramütést okozhat! A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult szélén balesetveszélyes!

Áramtalanításkor támassza meg a fali csatlakozó aljzatot egyik kezével, majd a csatlakozó dugónál fogva húzza ki a vezetékét, ne a vezetéknél fogva!

A készüléket csak rendeltetésének megfelelően használja! A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért! A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! Sérült vezeték cseréjét csak szakszerviz végezheti, mivel a vezeték cseréje speciális eszközöket igényel. A csatlakozószinór sérülése áramütést okozhat! A készülék belső sérülése áramütést okozhat! Ha a készülék működésében hibát észlelne, forduljon a szakszervizhez segítségért! Soha ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket! Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat! Ne használjon nem gyári alkatrészt, mert sérülést okozhat! Nedves kézzel soha ne próbálja a készüléket feszültségmentesíteni, a dugaljából a dugót kihúzni! Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket! Mindig tartsa tisztán a készüléket! Tilos a készüléket vízbe mártva tisztítani! Ne használjon erős tisztítószert, karcoló súrolószert a készülék tisztításához!



ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK



Figyelem! A készülék túlhevülésének elkerülése érdekében tilos a fűtőkészüléket letakarni!



Figyelem! Ezen készülék bizonyos részei működés közben felforrósodnak és égési sérülést okozhatnak, ezért fokozott figyelem szükséges, ha jelen vannak gyermekek vagy csökkent érzékeléssel rendelkező emberek.

Ezt a fűtőkészüléket nem szabad programkapcsolóval, időkapcsolóval stb. együtt használni, amely a fűtőkészüléket önműködően bekapcsolja, mert a fűtőtest letakarása, vagy helytelen elhelyezése tűzveszélyt okozhat.

A készüléket a padlósszint felett legalább 1,8 m magasságban kell felszerelni.

Tartsa távol gyúlékony tárgytól, mint például: ágynemű, párna, ruhák, függöny stb, ezektől a tárgytól a távolság legalább 1 m legyen! A készüléket legalább fél méterre kell tenni a plafontól vagy egyéb faltól.

Ne használja a készüléket, ha annak a fal rögzítése nem stabil!

Ne terítsen semmit a készülékre és ne helyezzen elé semmilyen tárgyat!

A melegítő belseje tartalmaz forró, izzó és szikrázó elemeket. Tilos olyan helyen használni, ahol benzin, festék vagy éghető folyadék van használatban vagy tárolva. Tilos a készülék bármely nyílásába idegen tárgyat helyezni, mert áramütést, tüzet vagy a melegítő sérülését okozhatja!

A készülék túlmelegedésének megakadályozására tartsa szabadon a kibocsátó nyílásokat a felhalmozódott por miatt!

Ügyeljen arra, hogy kisgyermek vagy háziállat ne érintse meg és ne játsszon a működő készülékkel!

Ne működtesse a készüléket közvetlenül elektromos csatlakozóaljzat alatt vagy előtt!

Tilos letakarni vagy gyúlékony tárgy, pl. függöny, újságpapír vagy párna közelében használni a tűzveszély elkerülése érdekében!

Használat közben a vezeték ne lógjon a levegőkieresztő rács elé!

Nem melegházi használatra készült!

Mielőtt elmegy otthonról, győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a készüléket és a termosztát a legalacsonyabb pozícióban van, és húzza ki a konnektorból!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI




FELSZERELÉSI ELŐÍRÁS

1. A készülék kizárólag falra szerelve működtethető. TILOS a mennyezetre szerelni, vagy éghető anyagok (pld. függöny, újságpapír, párna) közelében üzemeltetni.
2. **TILOS** közvetlenül a csatlakozó dugaljzat alá szerelni!
3. A fa mennyezet még a minimális távolság betartásával is átforrósodhat, ezért nincs garancia a feketedés ellen!
4. A fal, illetve a mennyezet burkolata, pl.: szigetelő táblák, lámpa, tapéta biztonságosan legyen a helyén!
5. Minimális távolságok:
 - a padlótól: 1,80 m
 - a plafontól: 0,5 m
 - az oldalfalaktól: 0,5 m
6. Fürdőszobai használat esetén a fűtőkészüléket úgy kell felszerelni, hogy a fürdőkádban- vagy a zuhany alatt tartózkodó személy ne tudja a kapcsolókat vagy más vezérlőeszközöket megérinteni.


A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE

1. Jelölje ki a furatok helyét úgy, hogy a készülék felszerelve legalább 180 cm magasra kerüljön, a furatok egymástól pedig 39,4 cm-re.
2. Fúrja ki a két lyukat, majd helyezze bele a műanyag tipliket a furatokba!
3. Tegye a rögzítő csavarokat a műanyag tiplikbe és rögzítse a melegítőt a helyére (akassza a készüléket a csavarokra)!

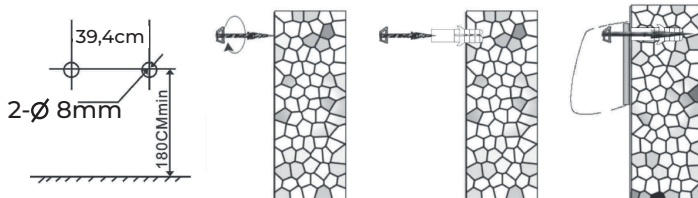


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Készülék kijelzője:

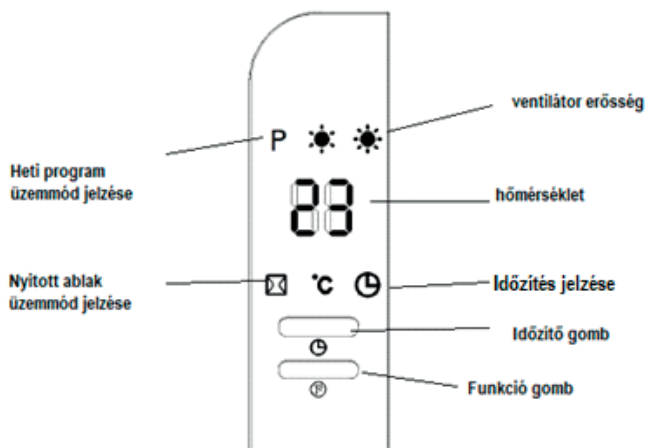

Távírányító:

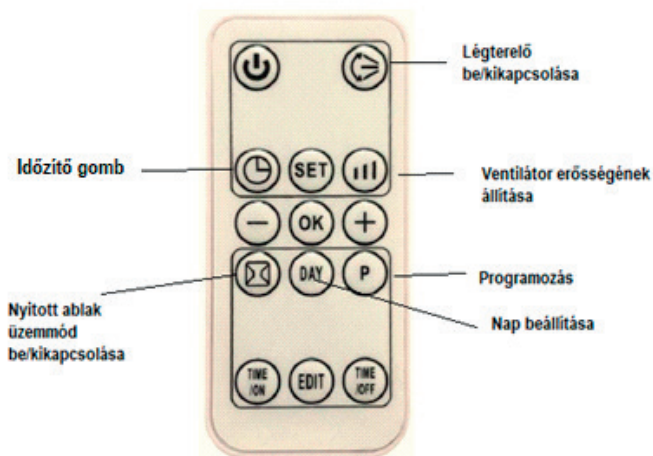


MEGJEGYZÉS: Első használatkor, illetve, ha hosszú ideig nem használta a készüléket, előfordul, hogy a hőszugárzó bekapcsolás után némi füstöt bocsát ki magából. Ez normális jelenség, ami rövid idő elteltével megszűnik.

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE A PANELEN LÉVŐ GOMBOK SEGÍTSÉGÉVEL


- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és kapcsolja be a piros kapcsoló gomb O/I segítségével (készülék alján található). Ekkor a készülék standby (készenléti) üzemmódba kerül, és a kijelzőn megjelenik a szimbólum:




- Nyomja meg egyszer az F gombot, hogy a készülék ventilátor üzemmódba kapcsoljon. A kijelzőn ekkor a következő látható:

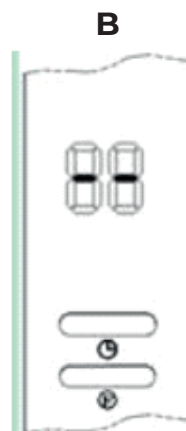

- Nyomja meg másodszor is az F gombot, ekkor a készülék alacsony fokozaton fog fűteni, és a kijelzőn a következő látható:

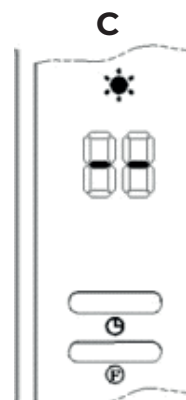

- Az F gomb harmadszori megnyomásával a készülék magas fokozatra kapcsol, a kijelzőn: Nyomja meg egyszer az F gombot, hogy a készülék ventilátor üzemmódba kapcsoljon. A kijelzőn ekkor a következő látható:

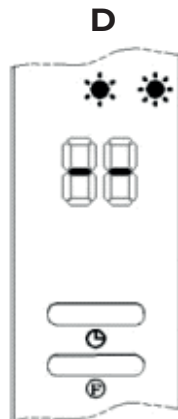

- A negyedik gombnyomás bekapcsolja a légterelő funkciót, a kijelző ekkor nem változik.
- Nyomja meg ötödik alkalommal a F gombot, hogy a készülék ismét standby (készneléti) üzemmódba kapcsoljon. Ekkor a kijelzőn ismét a kiindulási állapot látható:




- A ventilátor 30 másodpercig még működik, hogy hűtse a fűtőszálakat és ezután standby (készneléti) üzemmódba kapcsol.

IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Az időzítő funkció segítségével beprogramozhatja, hogy a készülék automatikusan kapcsoljon ki egy bizonyos idő (1-12óra), eltelte után, melyet az "⌚" időzítő gombbal tud beállítani a készülék működése közben. Minden gombnyomással egy órával nő a működési idő. A jelenleg beállított időt láthatja 5 másodpercig a kijelzőn (pl. 12=12 óra múlva kapcsol ki), ezt követően egy kis óra "⌚" ikon jelzi, hogy az automatikus kikapcsolás funkció bekapcsolt állapotban van. Példa a 12 óra beállítására:

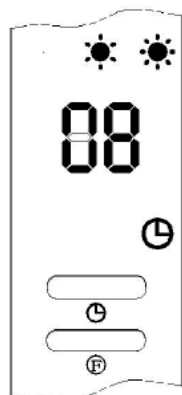


AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁS

Az automatikus bekapcsolás funkciósegítségével beprogramozhatja, hogy a készülék automatikusan bekapcsoljon egy bizonyos idő (1-12óra) eltelte után.

Ehhez nyomogassa standby (készenléti) üzemmódban az időzítő gombot "⌚". A beállítás után a kijelzőn megjelenik a bekapcsolásig hátralévő órák száma, valamint a kis óra is világít. Az automatikus bekapcsolás üzemmódban alap esetben 23 C fok a fűtési hőmérséklet, melyet a heti programozásban módosíthat.

Példa a 12 órával késleltetett bekapcsolásra:

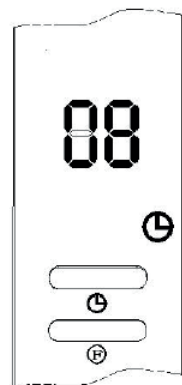


Megjegyzés: amennyiben a hőmérséklet és a heti program nincsen beállítva, akkor a készülék 12 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és standby (készenléti) üzemmódra vált.


MŰKÖDTETÉS A TÁVIRÁNYÍTÓ SEGÍTSÉGÉVEL

Megjegyzés: a távirányítós működtetése során ügyeljen arra, hogy a távirányító jeladója, mindig a készülék érzékelőjére mutasson.


- Nyomja meg a bekapcsoló gom-  bot . A készülék kijelzőjén a következő látható:

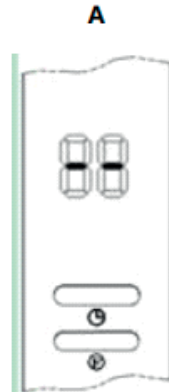

- Nyomja meg a  gombot, ekkor a készülék alacsony fokozaton fog fűteni, és a kijelzőn a két vonal fölött megjelenik egy napocska jel (B kép).

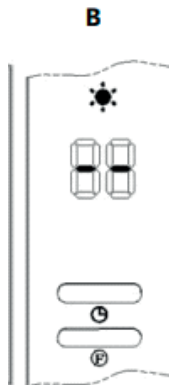

- A gomb másodszori megnyomásával a készülék magas fokozatra kapcsol, a két vonal fölött most két napocska látható. (C kép)

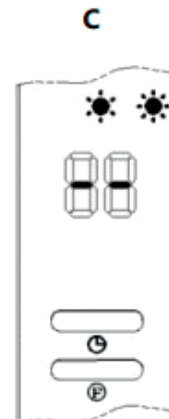

Nyomja meg a  gombot a légterelő funkció bekapcsolásához, majd nyomja meg ismét, ha ki szeretné kapcsolni.

A időzítő funkciót a kezelőfelületen működtetésnél leírt módon kell működtetni a kis óra gomb  segítségével.


IDŐ ÉS NAP BEÁLLÍTÁSA

(STANDBY-, VALAMINT FŰTÉS ÜZEMMÓDBAN)

Nyomja meg egyszer a SET  gombot. (A kijelző alaphelyzetben 12 órát mutat.) A + és – gombok segítségével állítsa be az aktuális órát, majd nyomja meg ismét a SET gombot. Ezt követően állítsa be a + és – gombok segítségével az aktuális percet, majd ismét nyomja meg a SET gombot.

Ekkor megjelenik a kijelzőn a d7 felirat (vasárnap). A + és – gombok segítségével most állítsa be a kívánt napot (Hétfő-vasárnap d1-d7), és végül nyomja meg az OK gombot.

Példa a szerda 9:30-as időpont beállítására:

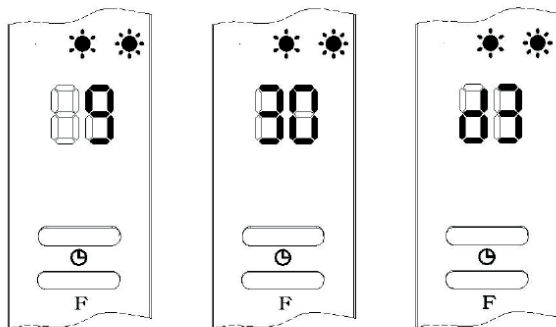


Megjegyzés: az aktuális idő és nap ellenőrzéséhez nyomja meg a SET gombot.

KÍVÁNT HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Működés közben: nyomja meg a + vagy – gombot. A készülék alaphelyzetben 23 °C-ra fűti a helyiséget. A + és – gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet (10 és 49 °C között), majd nyomja meg az OK gombot.

Példa: ha a helyiségben 15°C van, de a beállított hőmérséklet 25 °C:

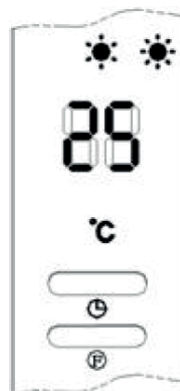

Megjegyzés:

SMART funkció:



- Amennyiben a beállított és a tényleges hőmérséklet közötti különbség nagyobb, mint 2 °C, akkor a készülék magas fokozaton fog működni
- Ha a beállított és a tényleges hőmérséklet közötti különbség nagyobb, mint 0°C, de kisebb vagy egyenlő, mint 2 °C, akkor a készülék alacsony fokozaton fog működni
- Ha a beállított és a tényleges hőmérséklet megegyezik, akkor a készülék 30 másodperc múlva standby (készenléti) üzemmódba kapcsol.
- Standby (készenléti) üzemmódba kapcsolás után a készülék ismét fűteni kezd, amint a beállított és a tényleges hőmérséklet közötti különbség nagyobb, mint 2 °C.

Amennyiben szeretné törölni a beállított hőmérsékletet, nyomja meg a  gombot, és válasszon a  és  üzemmódok közül. A készülék így beállított hőmérséklet nélkül fog működni. A kijelzőn eltűnik a °C jel, és csak a két kis vonal („-”) fog megjelenni. 12 óra folyamatos működés után a készülék 30 másodperces hűtést követően standby (készenléti) üzemmódba kapcsol.


HETI PROGRAM BEÁLLÍTÁSA (CSAK TÁVIRÁNYÍTÓVAL)

Az aktuális idő/nap beállítást követően a következő lépésekkel tudja beállítani az egy hetes programot:


- Nyomja meg a bekapcsoló  gombot a távirányítón, hogy a készülék működésbe lépjen.
- Nyomja meg a P gombot, hogy a heti programozást megkezdhesse (a kijelzőn megjelenik egy P betű) („A” kép)
- Nyomja meg a  DAY (nap) gombot. A kijelzőn megjelenik a d1-d7 felirat. Állítsa be a kívánt napot (hétfő-vasárnap d1-d7) Pl. a hétfő beállítását a „B” képen láthatja.

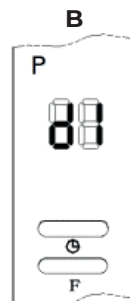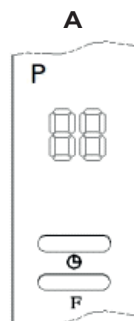

- Nyomja meg az EDIT (beállítás) gombot. A kijelzőn megjelenik a P1-P6 felirat (minden naphoz maximum 6 periódust lehet beállítani). A P1 periódus beállításához lát példát a „C” képen.

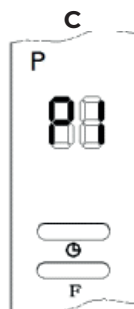

- Nyomja meg  (time on) gombot és a kijelzőn a “00” jelenik meg. Nyomja a  (time on) gombot többször addig, míg a kívánt bekapcsolási időt eléri. Pl. a **bekapcsolási** idő reggel 7 óra, akkor a kijelzőn a következőt látja:

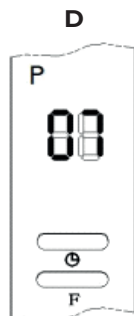

- Nyomja meg a  (time off) gombot, akkor a kijelzőn az előzőleg beállított bekapcsolási idő látható. A kikapcsolási idő beállításához nyomja többször a  (time off) gombot, míg eléri a kívánt kikapcsolási időt. Pl 13 óra

(Megjegyzés: Amennyiben a bekapcsolási és a kikapcsolási időpont megegyezik, a készülék standby (készenléti) módban van.)





- A  gombok megnyomásával a hőmérsékletet tudja beállítani (10-49 fok között)
- Ismételje meg a 2-7 pontig a lépéseket és beállíthatja a teljes heti programot.
- A beállítás után nyomja meg a  (day) gombot és válassza ki, hogy a hét melyik napján kapcsoljon be először a készülék, majd nyomja meg az  (edit) gombot, hogy az adott napon hány órakor. Ezután a  gombokkal a beállított hőmérsékletet választhatja ki és az  gomb megnyomásával véglegesítheti a beállítást.
- A heti funkció törléséhez nyomja meg a  gombot ismét, ekkor a kijelzőn a  jelzőfény kialszik és a heti program kikapcsolásra kerül. A készülék vissza kapcsol az előző működési állapothoz.

Megjegyzések:

- Miután a heti programozást befejezi és a P program működik, nyomja újra be a     gombokat és leellenőrizheti a beállításokat.
- A bekapcsolási idő nem állítható percre, csak órára 0-24 óráig
- A kikapcsolási idő nem lehet előbbre, mint a bekapcsolási idő
- Amennyiben a kikapcsolási és a bekapcsolási idő megegyezik, akkor a készülék standby (készenléti) üzemmódban működik.
- Amennyiben a készülék a ki/bekapcsoló gombbal kikapcsolja vagy áramtalanítja, akkor újra kell programozni, be kell újra állítani az aktuális napot és az időt.
- Heti programozás előtt mindig meg kell adnia a jelenlegi napot és időt, különben "00" jelenik meg a kijelzőn és nem tudja programozni a készüléket!

NYITOTT ABLAK ÉSZLELÉSE (CSAK TÁVIRÁNYÍTÓVAL)

1. Nyomja meg a  (be/kikapcsoló) gombot. A készülék fűteni kezd.
2. Nyomja meg  a gombot a távirányítón és a  /  ikon világítani kezd a készülék kijelzőjén. Az alapértelmezett 23 fok jelenik meg a kijelzőn. A  /  gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Nyitott ablak üzemmód beállítása esetén, ha a hőmérséklet 10 percen belül 5-10 fokkal csökken, a készülék 30 percen belül leáll és standby (készenléti) üzemmódba kapcsol. A készülék újraindításához nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg újra a  gombot a távirányítón és a nyitott ablak üzemmódot kikapcsolja, a  /  jelzőfény kialszik a kijelzőn.
4. Amennyiben egyszerre kapcsolja be a nyitott ablak üzemmódot és a heti programot, akkor a heti program OFF (kikapcsolt) állapotában a készülék nem működik. Heti program és nyitott ablak üzemmód esetén a következőt látja a kijelzőn:

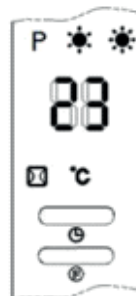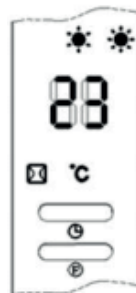



TÚLMELEGEDÉS ELLENI VÉDELEM

Az AH-2301 fűtőventillátor túlmelegedés védelemmel ellátott készülék: automatikusan kikapcsol túlmelegedés esetén, melynek oka lehet pl. teljes vagy részleges eltömődés. Ilyen esetekben áramtalanítsa a készüléket, várjon kb 30 percet, amíg lehűl a készülék, és távolítsa el az eltömődést. Ezután a korábban leírtak szerint kapcsolja vissza a készüléket, melynek most már jól kell működnie. Ha a probléma több ízben előfordul, mindenképpen vigye el a fűtőventillátort a legközelebbi szakszervizbe.

TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

1. Ha a készülék sokáig van használaton kívül, törölgesse le és rakja vissza a dobozába. Fektesse le a dobozt egy szellős, száraz helyre. Tilos nedvességnek vagy mechanikai sérülés veszélyének kiténni.
2. Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket, majd áramtalanítsa. Törölje át egy nedves konyharuhával vagy egy törlőkendővel.
3. Tilos a készüléket közvetlenül a csap alá tartani, vagy vízbe meríteni.
4. Tilos a készüléket bármilyen savval, hígítóval, olajjal, benzinnel, benzollal stb tisztítani.
5. Mielőtt újra bekapcsolja, győződjön meg arról, a szelőztető nyílásban biztosított a szabad légmozgás!
6. A távirányító működéséhez 1db CR2025 típusú gombelem szükséges. Az elem cseréjéhez csúsztassa le az elemtartó fedelét, cserélje ki az elemet, majd csúsztassa vissza az elemtartó fedelét!



További hasznos információért és tanácsokért látogasson el a www.hauser.eu weboldalra. Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.
Vevőszolgálat és szerviz: 06-1/700-4379

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti.



Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.



Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet!

Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

