

HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**ZSEBRÁDIÓ
TR-905**

HAUSER®

TISZTELT VÁSÁRLÓ!

Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt.

A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó esztétikus, igényes felépítésű és jó minőségű készülékeinek. A tervezésnél a biztonságra nagy figyelmet fordítottak. A megbízható működés alapfeltétele a szakszerű használat, ezért kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, őrizze meg, hogy segítségére lehessen!



MINŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Mint importáló és forgalmazó (Hauser Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Baross u. 89.) tanúsítjuk, hogy a HAUSER TR-905 típusú rádió az alábbi műszaki adatoknak felel meg:

Működés:	DC 3V (2 x 1,5V AAA) - Az elem nem tartozék!
Kimenő teljesítmény	0,5 W RMS
Rádió frekvenciasávok	AM 530 - 1600 kHz, FM 87,5 - 108 MHz



BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!

A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes, ezért az alapvető biztonsági előírásokat a saját érdekében mindig tartsa be!

A használati utasítást őrizze meg, és ha a készüléket bárkinek használatra átadja, a használati utasítását is adja át a készülékkel!

A készülék csak háztartási használatra alkalmas!

Miután eltávolította a csomagolást, győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült! Amennyiben a készüléken sérülést lát, ne kezdje meg a készülék használatát, minél hamarabb vigye szakszervizbe!

Ha véletlenül leejtette a készüléket, nézesse meg szakszervizben szakemberrel!

A csomagolóanyagok kisgyermekekre veszélyesek lehetnek, ezért tartsa megfelelő távolságra tőlük!

Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében TILOS a készüléket fürdőkád, mosdó, mosogató közvetlen közelében használni, valamint

- a készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani,
- mechanikai sérülés esetén használni!



Figyelem! Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel teli edény közelében.

Ha a készülék vízbe esik, ne nyúljon utána!

Újabb használat előtt nézesse meg szakemberrel!

Ügyeljen arra, hogy fröccsenő vízzel a készülék ne érintkezzen, és nedves kézzel ne érintse meg a készüléket!

A készüléket vízszintes, stabil, száraz felületen használja!

A készülék csak felügyelet mellett használható!

A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen elérhető és leverhető!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyerekeket is) kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is!

Kisgyermek a készüléket csak felügyelet mellett használhatja annak érdekében, hogy azzal ne játszhassanak!

Használaton kívül és tisztítás előtt mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket!

Vigyázzon, hogy a készülék ne legyen kitéve szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak, közvetlen napfénynek, nedvességnek, homoknak, pornak vagy mechanikai ütésnek!

A készüléket ne állítsa hőforrás (fűtőtest, klímaberendezés, kályha, stb.) közelébe! A készülék ne érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, tűzhely közelébe!

Ne használjon erős, karcos, maró hatású, vegyszeres tisztítószer, súrolószer a ké-

szülék tisztításához!

Szükség esetén a készüléket puha, filceződés-mentes és tiszta vízzel éppen hogy benedvesített törölronggyal törölje le!

A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja! A készülék burkolatát felnyitni, a készülékbe belenyúlni, a készülék javítását házilagosan bármilyen módon megkísérelni nem szabad!

Soha ne szerelje szét a készüléket! Ez kiszámíthatatlan következményekkel járhat!

FONTOS:

A gyártó, illetve forgalmazó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért, illetve az illetéktelen személy általi javításért!

A meghibásodott készüléket (beleértve a hálózati csatlakozóvezetékét is) csak szakember javíthatja! A készülék belső sérülése áramütést okozhat!

RÁDIÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:

Ezt a készüléket kizárólag rádiónak tervezték és audio jelek fogadására és visszaadására alkalmas; minden egyéb célra történő felhasználása, átalakítása tilos!

Figyelem! Amennyiben fülhallgatót (ami nem tartozék) csatlakoztat a készülékhez, a fülhallgatót sohase hallgassa nagy hangerővel! A nagy hangerő tartós halláskárosodást okozhat, és emellett veszélyeztetheti Önt és másokat is a közlekedésben! A hangerőt mindig úgy állítsa be, hogy idejében meghalljon bármilyen más figyelmeztető hangot is (pl. autókürtöt, mentők, rendőrség szirénázását, stb.)!

Amikor a készüléket a szabadban használja, gondosan ügyeljen arra, hogy a készülékbe nedvesség, csapadék, eső semmiképpen se juthasson be!

Tűzveszély elkerülése érdekében a készülékre ne tegyen nyílt lánggal égő eszközöket (pl. gyertyát) sem!

ELEMEKKEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK:

Az elem nem tartozék a készülékhez!

A sérült elemek kárt okozhatnak!

Nedves kézzel ne próbálja az elemeket kivenni! Az elhasználódott elemet azonnal el kell távolítania a készülékből! Mindazon esetleges károkért, melyeket az elhasználódott, kifolyt elem a készülékben okozhat, a gyártó és forgalmazó semmiféle felelősséget nem vállal!

A készülék csak a megfelelő elemekkel működik kifogástalanul. Csak a megadott elemtípust használja! Az elemek behelyezésénél ügyeljen a polarításra! Az elemeket úgy helyezze be, hogy ne okozzon rövidzárlatot! Ne használjon vegyesen új és használt elemeket! Ne használjon vegyesen hagyományos (szén-cink) és újratölthető (Ni-MH, Li-ion) elemeket! Ne töltsé újra és ne próbálja meg felnyitni az elemeket, illetve ne dobja tűzbe azokat! Az elemeket mindig egyszerre cserélje azokkal megegyező típusú elemekre! Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az elemeket! Ha az elemből kifolyt folyadék szembe, vagy bőrre kerül, azonnal gondosan öblítse le tiszta vízzel és forduljon orvoshoz! Ne tegye ki az elemeket fokozott hőhatásnak (közvetlen napsugárzás, tűz, stb.)


VIGYÁZAT! Az elemek helytelen beillesztése robbanáshoz vezethet!

A környezeti szennyezés elkerülése érdekében az elhasznált elemeket sohasem dobja ki a háztartási szeméttel (még akkor sem, ha az elemek nehézfémeket nem tartalmaznak)! Az elem veszélyes hulladék, mindig az arra kijelölt helyre vigye el megsemmisítés céljából!

NE nyelje le/fogyassza el az elemet, és ne engedje, hogy gyerekek lenyeljék! Tartsa az elemeket (régieket és újakat egyaránt) gyermekektől távol! Ha az elemtartó rész nem zárható biztonságosan (megbízhatóan), akkor ne használja a berendezést és gondoskodjon arról, hogy gyermekek kezébe ne kerülhessenek az elemek!

Ha egy elem valamilyen módon az emberi testbe került, azonnal forduljon orvoshoz!

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

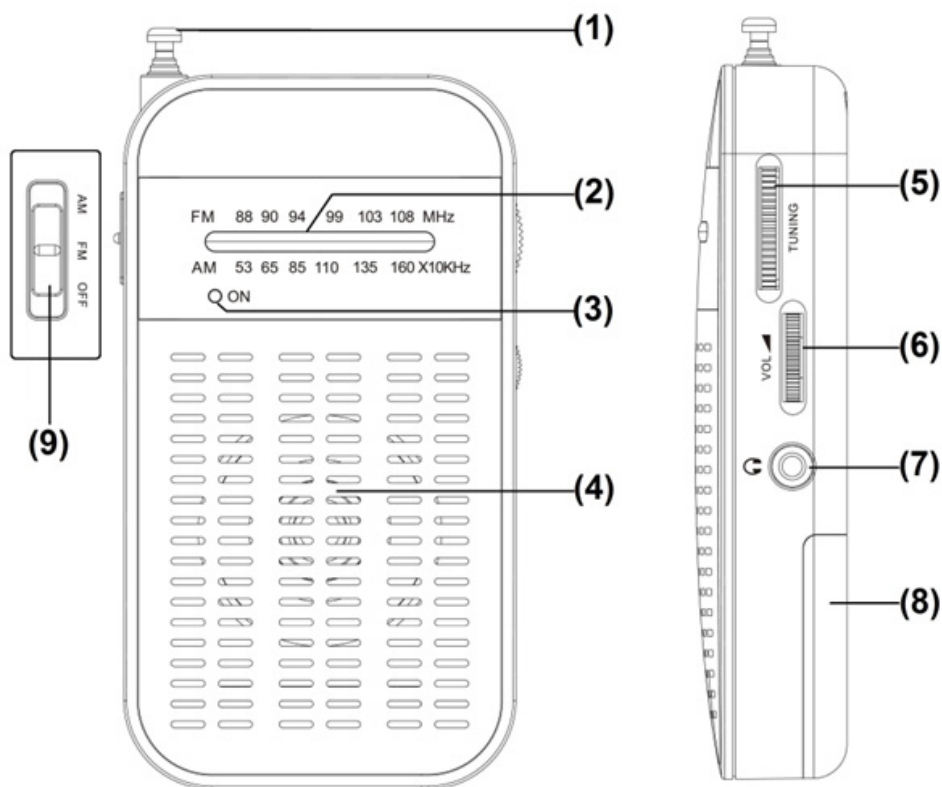

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Antenna | 5. Frekvenciahangoló (állomáskereső) gomb (TUNING) |
| 2. Frekvencia skála | 6. Hangerőszabályozó gomb (VOL) |
| 3. Rádióállomás-jelző | 7. Fülhallgató csatlakozó (A fülhallgató nem tartozék!) |
| 4. Hangszóró | 8. Elemtartó fedél |
| | 9. Funkció kapcsoló (AM/FM) és ki-/bekapcsoló (OFF) |

MŰKÖDTETÉS

Nyissa fel az elemtartó fedelét és helyezzen bele 2 db 1,5V-os AAA típusú elemet (az elem nem tartozék) a megfelelő polaritással!

Az elemeket cserélni kell, ha a hangerő csökken, vagy ha a hang torzít!

Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket!

1. Válassza ki a kívánt hullámot (AM vagy FM) a funkció kapcsolóval (9.)!
2. Állítsa be a megfelelő hangerőt a hangerőszabályozóval (6. „VOL”)!
3. Válassza ki a hallgatni kívánt rádióállomást az állomáskereső (5. „TUNING”) segítségével! FM vétel esetén húzza ki az antennát és állítsa a legjobb vételi pozícióba! AM (középhullámú) vétel esetén a készülék beépített antennája működik, ezért a vétel minőségének javítása érdekében fordítsa a készüléket megfelelő pozícióba!

Amennyiben fülhallgatót (nem tartozék) csatlakoztat a készülékhez, a hangszóró kikapcsol és a műsor csak a fülhallgatón keresztül hallható.

ÁPOLÁSI, KEZELÉSI JAVASLATOK

A készülék házának tisztításához használjon kissé nedves, puha ruhát, kevés semleges mosószerrel! Soha ne használjon szerves oldószereket vagy alkoholt!

További hasznos információkért és tanácsokért látogasson el a **www.hauser.eu** weboldalra.

Honlapunkon a készülék használatával kapcsolatos ötleteket és egyéb érdekességeket talál folyamatosan megújuló tartalommal.

Szerviz és vevőszolgálat: **06 1/700 4379**

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Ez a termék az Európai Közösség EMC 2014/30/EU; LVD 2014/35/EU; RoHS 2011/65/EU irányelveiben megszabott követelményeket teljesíti. Ez az Ön által vásárolt HAUSER termék a használati útmutatóban található műszaki jellemzőknek megfelel.

ELEKTROMÁGNESES MEZŐK (EMF)

Ez a készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Az elektromos berendezés a környezetre veszélyes hulladéknak minősülő alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket ne gyűjtse a kommunális hulladékkal együtt, mert a települési szilárd hulladék közé kerülve jelentősen szennyezheti a környezetet! Az elhasznált elektromos készülékeke gyűjtése elkülönítve történik, használja az erre létrehozott visszavételi és begyűjtési rendszert!

Új készülék vásárlásakor, 2005. augusztus 13-a után, az elhasznált elektromos berendezést a vásárlás helyszínére is visszaviheti.

Az ilyen módon begyűjtött berendezéseket, szakszerű szétbontás után, az erre szerződött cégek a megfelelő módon semmisítik meg.

A környezet unokáink öröksége, megóvása mindnyájunk közös érdeke és felelőssége, segítse Ön is ezt a törekvést!

