




A

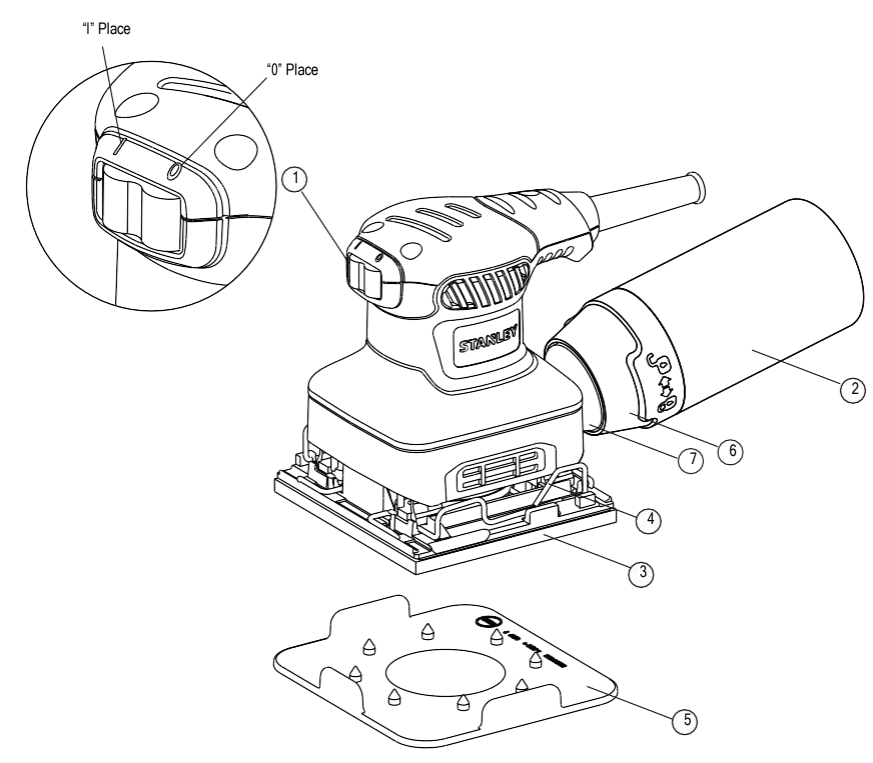


B

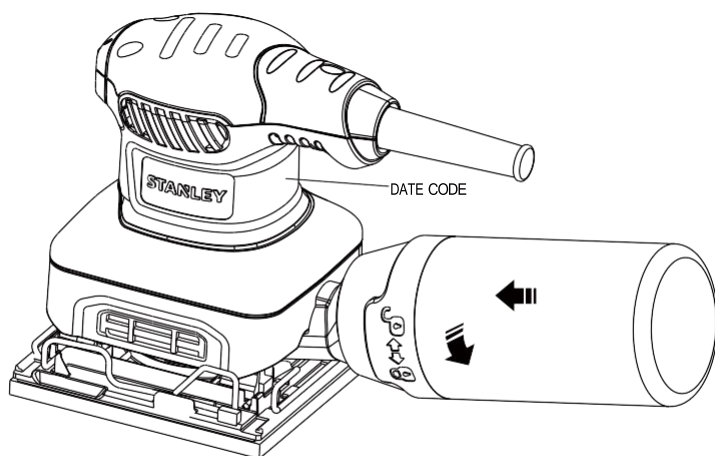


C

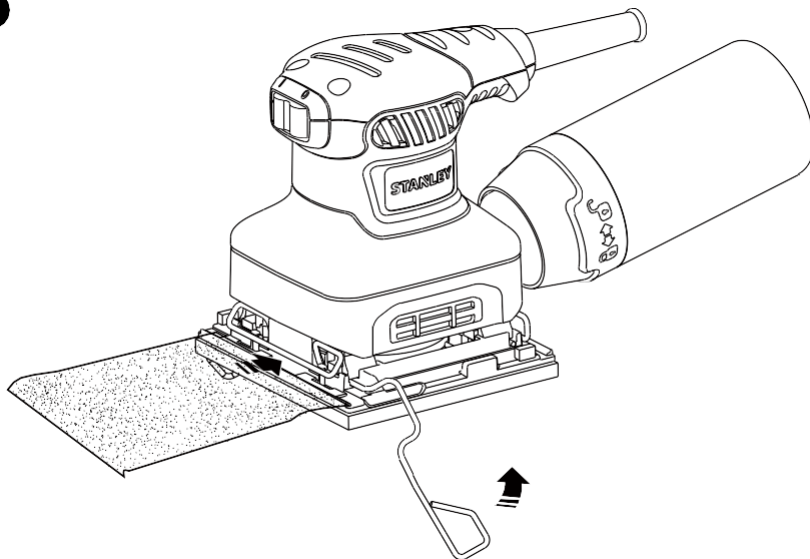

D

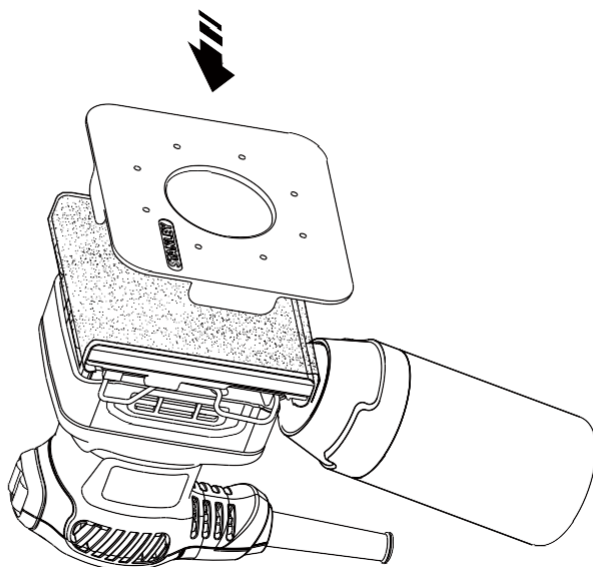

E

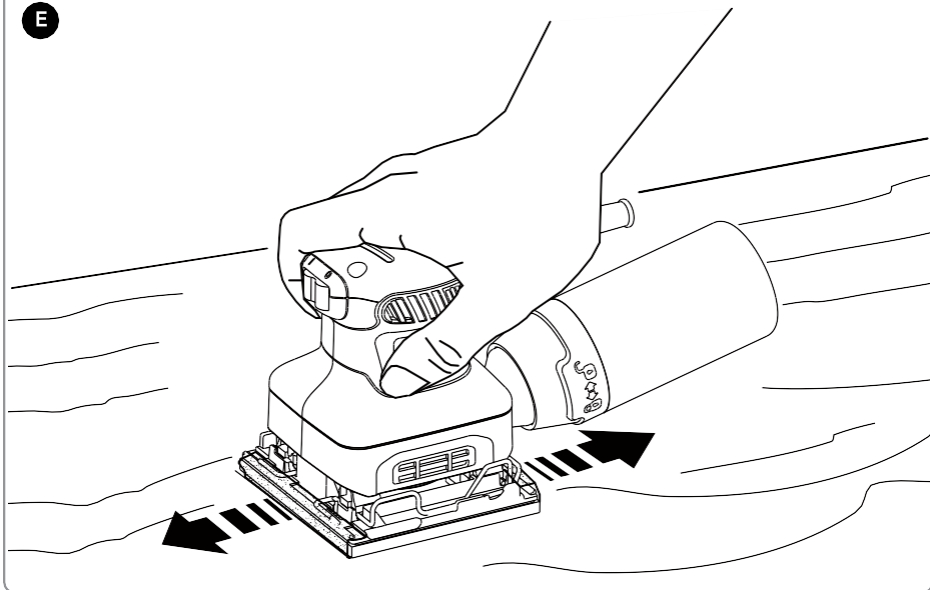

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

Az Ön **STANLEY SS24 rezgőcsiszolója** fa, fém, műanyag és festett felületek csiszolására készült. Ez a szerszám **professzionális felhasználásra** készült.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK



FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és műszaki adatot. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást a későbbi használat érdekében.

A figyelmeztetéseken szereplő „elektromos kéziszerszám” kifejezés a hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámra egyaránt vonatkozik.

1. A munkaterület biztonsága

- Tartsa a munkaterület tisztán és megfelelően megvilágítva. A zsúfolt vagy rosszul megvilágított munkaterület növeli a balesetek kockázatát.
- Ne használja az elektromos kéziszerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos kéziszerszámok működése során keletkező szikrák meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és a közelben tartózkodó személyeket. A figyelem elterelődése a szerszám feletti irányítás elvesztéséhez vezethet.

2. Elektromos biztonság

- Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának meg kell felelnie a hálózati aljzatnak. Soha ne alakítsa át a csatlakozódugót. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámhoz ne használjon adaptert. A módosítatlan csatlakozódugó és a megfelelő hálózati aljzat csökkenti az áramütés veszélyét.
- Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhelyekkel vagy hűtőszekrényekkel. Ha a teste földelt, jelentősen megnő az áramütés veszélye.
- Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámot

esőnek vagy nedvességnek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés veszélyét.

- Ne használja a hálózati vezetékét nem rendeltetésszerű célra. Soha ne a vezetéknel fogva hordozza, húzza vagy húzza ki a szerszámot a hálózati aljzathoz. Tartsa távol a vezetékét hőtől, olajtól, éles szélektől és mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezeték növeli az áramütés veszélyét.
- Ha az elektromos kéziszerszámot kültéren használja, kizárólag kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábelt alkalmazzon. A kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábel csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha a szerszám nedves környezetben történő használata elkerülhetetlen, használjon maradékáram-védőkapcsolóval (RCD) védett hálózati áramkört. Az RCD használatával csökkenti az áramütés veszélyét.

3. Személyi biztonság

- Mindig legyen figyelmes, összpontosítson a munkájára, és használja a józan eszét az elektromos kéziszerszám használata során. Ne használja a szerszámot, ha fáradt, illetve alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között alkalmazott védőfelszerelések – például porvédő maszk, csúszásmentes védőlábbeli, védősisak vagy hallásvédő – csökkentik a sérülésveszélyt.
- Előzze meg a véletlen elindítást. Mielőtt a szerszámot a hálózathoz vagy az akkumulátorhoz csatlakoztatja, illetve felemeli vagy szállítja, győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt helyzetben van. Ha a szerszámot úgy hordozza, hogy ujjai a kapcsolón van, vagy bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetet okozhat.
- A szerszám bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállítókulcsot vagy csavarkulcsot. A forgó alkatrészen hagyott kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne nyújtózkodjon túlzottan. Mindig álljon stabilan, és őrizze meg az egyensúlyát. Ez váratlan helyzetekben is lehetővé teszi a szerszám biztonságos irányítását.
- Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszereket. Haját és ruházatát tartsa távol a mozgó alkatrészekről. A laza ruházatot, az ékszereket vagy a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ragadhatják.
- Ha a készülék porszivó vagy porgyűjtő

berendezés csatlakoztatására alkalmas, gondoskodjon azok megfelelő csatlakoztatásáról és rendeltetésszerű használatáról. A porelszívás alkalmazása csökkenti a porral kapcsolatos veszélyeket.

- h. Ne hagyja, hogy a szerszám gyakori használata miatt megszokásból figyelmen kívül hagyja a biztonsági előírásokat. Egyetlen gondatlan mozdulat is a másodperc töredéke alatt súlyos sérülést okozhat.

4. Az elektromos kéziszerszám használata és karbantartása

a. Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot. Mindig az adott feladathoz megfelelő szerszámot használja.

A megfelelő elektromos kéziszerszám a tervezett teljesítménytartományban hatékonyabban és biztonságosabban végzi el a munkát.

- b. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a csatlakozóval nem lehet be- és kikapcsolni. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amely nem irányítható megfelelően a csatlakozóval, veszélyes, ezért javításra szorul.

- c. Beállítások elvégzése, tartozékok cseréje vagy a szerszám tárolása előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból, illetve – ha az akkumulátor eltávolítható – vegye ki azt a szerszámból. Ezek a megelőző biztonsági intézkedések csökkentik a szerszám véletlen elindításának kockázatát.

- d. A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy a jelen útmutatóban foglaltakat. Az elektromos kéziszerszámok kézzel len felhasználók kezében veszélyesek.

- e. Tartsa megfelelő állapotban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek megfelelően illeszkednek-e, nem szorulnak-e, nincsenek-e eltörve, illetve nincs-e olyan sérülés vagy körülmény, amely befolyásolhatja a szerszám biztonságos működését. Sérülés esetén használat előtt javíttassa meg a szerszámot. Számos baleset oka a nem megfelelően karbantartott elektromos kéziszerszám.

- f. A vágószerszámokat tartsa élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélű szerszámok kisebb valószínűséggel szorulnak meg, és könnyebben irányíthatók.

- g. Az elektromos kéziszerszámot, tartozékait, szerszámbetéiteit stb. a jelen útmutatóban leírtaknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő feladatot. A rendeltetéstől eltérő használat veszélyes helyzetet idézhet elő.

- h. A fogantyúkat és a megfogási felületeket tartsa szárazon, tisztán, valamint olaj- és zsírmentesen. A csúszós fogantyúk és megfogási felületek váratlan helyzetekben nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos irányítását.

5. Szerviz

- a. Az elektromos kéziszerszám javítását kizárólag szakképzett szakemberrel végeztesse, és csak eredetivel azonos cserealkatrészeket használjon. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonsága a javítás után is megmarad.

KIEGÉSZÍTŐ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELMEZTETÉS! A csiszológépekre vonatkozó biztonsági előírások

- a. Az elektromos kéziszerszámot kizárólag a szigetelt markolatfelületeknél fogja, mivel előfordulhat, hogy a csiszolófelület saját hálózati vezetékével érintkezik. Feszültség alatt álló vezeték megsértése esetén a szerszám szabadon hozzáférhető fém alkatrészei is feszültség alá kerülhetnek, ami áramütést okozhat a kezelő számára.

- b. **FIGYELMEZTETÉS!** A csiszolás során keletkező porral való érintkezés vagy annak belélegzése veszélyeztetheti a kezelő és a közelben tartózkodók egészségét. Viseljen kifejezetten por és füst elleni védelemre alkalmas porvédő maszkot, és gondoskodjon arról, hogy a munkaterületen tartózkodó vagy oda belépő személyek is megfelelő védelemben részesüljenek.

- c. A csiszolási munkák befejezése után alaposan távolítsa el a keletkezett port.

- d. Különös óvatossággal járjon el olomtartalmú festékek, illetve olyan fa- és fémanyagok csiszolásakor, amelyek mérgező port bocsáthatnak ki.

- Ne engedjen gyermekeket vagy várandós nőket a munkaterületre.
- A munkaterületen ne étkezzon, ne igyon és ne dohányozzon.
- A keletkezett port és egyéb hulladékot a vonatkozó előírásoknak megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítsa.

FIGYELEM! Javasoljuk, hogy a készüléket legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú maradékáram-

védőkapcsolóval (RCD) védett
áramkörrel üzemeltesse

MÁSOK BIZTONSÁGA

A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal vagy ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használják, vagy tőle a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kaptak.

A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

MARADVÁNY KOCKÁZATOK

A vonatkozó biztonsági előírások betartása és a biztonsági berendezések alkalmazása ellenére bizonyos maradványkockázatok nem küszöbölhetők ki. Ezek a következők:

- Halláskárosodás veszélye.
- A kirepülő részecskék által okozott személyi sérülés veszélye.
- Az üzem közben felmelegedő tartozékok által okozott égési sérülés veszélye.
- A készülék hosszabb ideig tartó használatából eredő személyi sérülés veszélye.
- A veszélyes anyagokat tartalmazó por belélegzésének veszélye.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

A készülék kettős szigeteléssel rendelkezik, ezért védőföldelésre nincs szükség. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattábláján feltüntetett névleges feszültségnek



FIGYELMEZTETÉS! Ha a hálózati tápkábel megsérül, azt a veszélyek elkerülése érdekében gyártónak, egy hivatalos STANLEY márkaszerviznek vagy megfelelő szakképzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.

Ha a tápkábelt olyan szakképzett személy cseréli ki, aki nem hivatalos STANLEY márkaszerviz, a termékre vonatkozó garancia érvényét veszti

HOSSZABBÍTÓ KÁBEL HASZNÁLATA

Ha hosszabbító kábel használata szükséges,

kizárólag jóváhagyott, háromeres hosszabbító kábelt használjon, amely megfelel a készülék teljesítményfelvételének (lásd: Műszaki adatok).

- A vezeték minimális keresztmetszete: 1,5 mm²
- A hosszabbító kábel maximális hossza: 30 m

Kábeldob használata esetén a kábelt mindig teljes hosszában tekerje le

KÉSZÜLÉKEN TALÁLHATÓ JELÖLÉSEK

A készüléken található adattábla az alábbi szimbólumokat tartalmazhatja:

	Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. FIGYELMEZTETÉS! A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia a használati útmutatót.
	Viseljen védőszemüveget.
	Viseljen hallásvédőt.
	Viseljen porvédő maszkot.

A dátumkód
helye

A dátumkód, amely a gyártás évét is tartalmazza, a készülék burkolatára van nyomtatva

A CSOMAG TARTALMA

- 1 db rezgőcsiszoló
- 1 db lyukasztószablon
- 1 db porgyűjtő zsák
- 1 db használati útmutató
- 1 db jótállási jegy
- 1 db márkaszerviz-lista

Ellenőrizze, hogy a szerszám, annak alkatrészei vagy tartozékai nem sérültek-e meg a szállítás során.

A készülék használatba vétele előtt szánjon elegendő időt a jelen használati útmutató alapos elolvasására és megértésére

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI (A ábra)

FIGYELMEZTETÉS! Soha ne módosítsa az elektromos kéziszerszámot vagy annak bármely alkatrészét. Ez a készülék károsodásához vagy

személyi sérüléshez vezethet..

- 1 Be-/kikapcsoló
- 2 Porgyűjtő zsák
- 3 Csiszolótalp
- 4 Csiszolópapír-rögzítő kar
- 5 Lyukasztószablon
- 6 Porgyűjtő zsák csatlakozópereme
- 7 Porelszívó csonek

ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS



FIGYELMEZTETÉS! A súlyos személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében minden beállítás, illetve tartozék vagy kiegészítő felszerelése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból. A készülék újbóli csatlakoztatása előtt nyomja meg, majd engedje fel a be-/kikapcsoló kapcsolót, hogy meggyőződjön arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van. A véletlen elindulás személyi sérülést okozhat.

POR ELSZÍVÁS (B ábra)



FIGYELMEZTETÉS! Mivel a faanyag csiszolása során por keletkezik, mindig az alkalmazandó porvédelmi előírásoknak megfelelő porgyűjtő zsákot használjon

- Fém csiszolásakor megfelelő szikravédelemmel nem rendelkező porgyűjtő zsákot vagy porszívót ne használjon.
- A rezgőcsiszoló beépített porelszívó csonekkal (7) rendelkezik, amelyhez a mellékelt porgyűjtő zsák (2) vagy egy műhelyporszívó csatlakoztatható.
- A porgyűjtő zsák felszerelése
- A csiszológépet tartva illessze a porgyűjtő zsák csatlakozóperemét (6) a porelszívó csonekra (7) a C ábrán látható módon.
-  porgyűjtő zsák (2) rögzítéséhez forgassa a csatlakozóperemét (6) az óramutató járásával ellentétes irányba.
- A porgyűjtő zsák kiürítése
- **MEGJEGYZÉS:** Az eljárás végrehajtása során mindig viseljen jóváhagyott védőszemüveget és porvédő maszkot.
- A hatékony porelszívás érdekében ürítse ki a porgyűjtő zsákot, amikor az körülbelül egyharmadig megtelt.
- A csiszológépet tartva forgassa a

csatlakozóperemét (6) az óramutató járásával megegyező irányba a porgyűjtő zsák (2) kioldásához.

- Vegye le a porgyűjtő zsákot a készülékről, majd óvatosan rázza ki vagy finoman ütögesse meg a por eltávolításához.
- A porgyűjtő zsákot helyezze vissza a porelszívó csonekra, majd a csatlakozóperem óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával rögzítse.

Hagyományos csiszolópapír felszerelése (C ábra)

FIGYELMEZTETÉS! Mielőtt bármilyen műveletet végezne, győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és a hálózati csatlakozódugó ki van húzva.

- A csiszolópapírt úgy készítse elő, hogy a nem szemcsés oldalát néhányszor végighúzza egy munkapad élén.
- Emelje fel a csiszolópapír-rögzítő karokat (4), hogy kioldja őket a rögzítőhoronyokból, majd lefelé nyomva nyissa ki a papírbefogókat.
- Helyezze a csiszolópapírt a csiszolótalpra (3).
- Illessze a csiszolópapír első szélét az első papírbefogóba (4) a C ábrán látható módon.
- Emelje fel az első rögzítőkart (4), majd akassza be a rögzítőhoronyba.
- A csiszolópapírt enyhén megfeszítve helyezze be annak hátsó szélét a hátsó papírbefogóba (4).
- Nyomja le a hátsó rögzítőkart (4), majd rögzítse a rögzítőhoronyba.
-

A CSISZOLÓPAPÍR KILYUKASZTÁSA (D ábra)

Porgyűjtő zsák használata esetén a csiszolópapíron lyukakat kell készíteni a mellékelt lyukasztószablon segítségével.

- Fordítsa a készüléket fejjel lefelé.
- Helyezze a lyukasztószablont a csiszolópapírra úgy, hogy a sablon eleje a készülék elejével megegyező irányba nézzen. A helyes pozíciót a D ábra mutatja.
- Erősen nyomja rá a lyukasztószablont a csiszolópapírra, hogy elkészüljenek a porelszívó nyílások.
-

FIGYELMEZTETÉS! A készülék használata előtt mindig távolítsa el a lyukasztószablont.

HASZNÁLAT



FIGYELMEZTETÉS! Hagyja, hogy a készülék a saját ütemében dolgozzon. Ne terhelje túl.

Be- és kikapcsolás

- A készülék bekapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló kapcsolót (1) az „I” állásba (lásd: A ábra).
- A készülék kikapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló kapcsolót a „0” állásba (lásd: A ábra).

Tanácsok az optimális használathoz (E ábra)

- Ne fejtessen ki túl nagy nyomást a készülékre.
- Rendszeresen ellenőrizze a csiszolópapír állapotát.
- Szükség esetén cserélje ki a csiszolópapírt.
- Fa csiszolásakor mindig a fa erezetének irányában dolgozzon
- Új festékréteg átfestése előtti csiszoláshoz használjon extra finom szemcseméretű csiszolópapírt.
- □ Erősen egyenetlen felületek vagy vastag festékrétegek eltávolítása

MARADVÁNYKOCKÁZATOK

A készülék használata során a mellékelt biztonsági figyelmeztetésekben nem szereplő további maradványkockázatok is előfordulhatnak. Ezek a nem rendeltetésszerű használatból, a hosszan tartó használatból vagy egyéb körülményekből adódhatnak.

A vonatkozó biztonsági előírások betartása és a biztonsági berendezések alkalmazása mellett sem kizárhatóak ki teljes mértékben bizonyos maradványkockázatok. Ezek közé tartoznak:

- a forgó vagy mozgó alkatrészek érintése miatt bekövetkező sérülések;
- az alkatrészek, csiszolópapírok vagy egyéb tartozékok cseréje során bekövetkező sérülések;
- a készülék hosszabb ideig tartó használatából eredő sérülések. Hosszabb idejű munkavégzés során rendszeresen tartson pihenőidőt;
- halláskárosodás;
- a készülék használata során keletkező por belélegzéséből eredő egészségkárosodás (például fa, különösen tölgy, bükk vagy MDF megmunkálása esetén).

KARBANTARTÁS

- Az Ön STANLEY elektromos kéziszerszámát úgy tervezték, hogy hosszú ideig, minimális karbantartási igény mellett megbízhatóan működjön. A készülék tartós és kifogástalan

esetén kezdje a munkát durva szemcseméretű csiszolópapírral. Egyéb felületeken közepes szemcseméretű csiszolópapírral kezdjen, majd fokozatosan váltson finom szemcseméretű csiszolópapírra a sima felület elérése érdekében.

- A rendelkezésre álló tartozékokkal kapcsolatban további információért forduljon kereskedőjéhez

Zajszint	
Jellemző	Érték
Hangnyomásszint (LpA)	91,5 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalansága (KpA)	3 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)	80,5 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalansága (KWA)	3 dB(A)

működésének feltétele a megfelelő gondozás és a rendszeres tisztítás.

- Rendszeresen tisztítsa meg a készülék szellőzőnyílásait puha kefével vagy száraz ruhával.
- A motorházat rendszeresen tisztítsa meg enyhén nedves ruhával. Ne használjon súrolószert vagy oldószertartalmú tisztítószereket.
- A készülék nem javítható a felhasználó által. Ha bármilyen meghibásodást tapasztal, forduljon hivatalos STANLEY márkaszervizhez.



Kenés

A készülék nem igényel külön kenést



Tisztítás

A készülék házból rendszeresen távolítsa el a felgyülemlett port és szennyeződéseket száraz sürtített levegővel, különösen a szellőzőnyílások környékéről. Az eljárás során mindig viseljen jóváhagyott védőszemüveget és porvédő maszkot.

A készülék nem fém alkatrészeinek tisztításához soha ne használjon oldószereket vagy más agresszív vegyszereket. Ezek károsíthatják az alkatrészek anyagát. A tisztításhoz kizárólag enyhe szappanos vízzel megnedvesített ruhát

használjon. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön folyadék, és a készülék egyetlen részét se merítse folyadékbá.

A készülék biztonságának és megbízható működésének megőrzése érdekében minden javítást, a szénkefék ellenőrzését és cseréjét, valamint minden egyéb karbantartási vagy beállítási műveletet kizárólag hivatalos STANLEY márkaszerviz végezhet, eredeti STANLEY pótalkatrészek felhasználásával.

MEGJEGYZÉS

A **STANLEY** folyamatosan fejleszti termékeit, ezért fenntartja a jogot arra, hogy a műszaki jellemzőket előzetes értesítés nélkül módosítsa.

A standard felszereltség és a mellékelt tartozékok országonként eltérhetnek. A műszaki adatok szintén országonként különbözhetnek, és előfordulhat, hogy a teljes termékválaszték nem érhető el minden országban.

A termékek elérhetőségével kapcsolatban forduljon a helyi STANLEY márkakereskedőhöz.

Rezgésterhelés

A műszaki adatokban és a megfelelőségi nyilatkozatban megadott rezgés kibocsátási értékeket az **EN 62841** szabvány szerinti mérési eljárással határozták meg. Ezek az értékek alkalmasak különböző elektromos kéziszerszámok rezgés kibocsátásának összehasonlítására, valamint a rezgésterhelés előzetes becslésére.

FIGYELMEZTETÉS! Az elektromos kéziszerszám tényleges használata során fellépő rezgés kibocsátás eltérhet a megadott értékektől attól függően, hogy a készüléket milyen módon használják. A tényleges rezgésszint a megadott értéknél magasabb is lehet.

A munkavállalók védelméről szóló **2002/44/EK irányelv** szerinti rezgésterhelés értékelésekor figyelembe kell venni a tényleges használati körülményeket és a készülék használatának módját. Az értékelés során számításba kell venni a teljes munkaciklust, beleértve azokat az időszakokat is, amikor a készülék ki van kapcsolva, illetve amikor terhelés nélkül üzemel, nem csupán a tényleges működési időt.

Szerviz

A **STANLEY** vállalati tulajdonú és hivatalos márkaszervizek kiterjedt hálózatával áll ügyfelei rendelkezésére. A STANLEY márkaszervizek képzett

szakemberei gyors és megbízható javítási szolgáltatást biztosítanak.

A hivatalos márkaszervizekkel kapcsolatos további információkért, műszaki tanácsadásért, javításért vagy eredeti STANLEY pótalkatrészek beszerzéséhez forduljon az Önhöz legközelebbi STANLEY márkaszervizhez.

EK megfelelőségi nyilatkozat

GÉPEKRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV

SS24 - 1/4 íves rezgőcsiszoló

A **STANLEY** kijelenti, hogy a „**Műszaki adatok**” fejezetben ismertetett termék megfelel az alábbi irányelvek és szabványok követelményeinek:

- **2006/42/EK** Gépekről szóló irányelv
- **EN 62841-1:2015**
- **EN 62841-2-4:2014**

A termék emellett megfelel az alábbi uniós irányelvek előírásainak is:

- **2014/30/EU** (EMC - elektromágneses összeférhetőség)
- **2011/65/EU** (RoHS - veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása)

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a **STANLEY** vállalattal az alábbi címen, vagy tekintse meg a használati útmutató hátoldalán található elérhetőségeket.

Az alulírott felelős a műszaki dokumentáció összeállításáért, és ezt a nyilatkozatot a **STANLEY** nevében teszi.

R.Laverick
Engineering

Manager STANLEY , Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv

Az 2012/19/EU irányelv számos követelményt tartalmaz az elektromos és elektronikus berendezések kezelésére vonatkozóan.

Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabbakat. 1. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak elkülönített gyűjtése

Az elhasználódott elektromos és elektronikus berendezéseket elektromos és elektronikus berendezések hulladékának (WEEE) nevezzük.

A WEEE-t elkülönítve kell gyűjteni, nem szabad a települési vegyes hulladékkal együtt kezelni.

Ezek nem dobhatók a háztartási szemétkbe, hanem külön gyűjtési és visszavételi rendszerekben kell elhelyezni őket. 2. Akkumulátorok, elemek és lámpák

A WEEE tulajdonosainak a készüléket teljes állapotban kell leadniuk. Ugyanakkor a tulajdonosok kötelesek eltávolítani azokat a régi elemeket, akkumulátorokat és lámpákat, amelyek nincsenek beépítve a készülékbe, és anélkül is eltávolíthatók, hogy az eszköz megsérülne. Ezt a gyűjtőhelyre történő leadás előtt kell megtenni. 3. A WEEE visszajuttatásának módjai

A magánszemélyek ingyenesen leadhatják a WEEE-t a közszolgáltató hulladékgyűjtő pontokon, vagy a gyártók és forgalmazók által létrehozott visszavételi pontokon. az 2012/19/EU irányelv rendelkezéseinek megfelelően. 4. Adatvédelmi tájékoztató A WEEE gyakran személyes adatokat tartalmazhat, különösen az információs és távközlési eszközök (pl. számítógépek, okostelefonok) esetében. A saját érdekében kérjük, vegye figyelembe, hogy a végfelhasználó felelős az adatok törléséért a készülékről annak leadása előtt.

5. Környezetvédelmi hatások

A WEEE olyan anyagokat tartalmazhat, amelyek káros hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, ha azok gyűjtése, kezelése, újrafelhasználása vagy anyagában történő hasznosítása nem a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. 6. Az Ön szerepe a WEEE hulladékkezelésében Azzal, hogy eleget tesz ezeknek a kötelezettségeknek — különösen azzal, hogy a WEEE-t elkülönítve gyűjti, nem keveri a vegyes települési hulladékkal, és a kijelölt gyűjtőpontokon adja le —, Ön is hozzájárul az elektromos és elektronikus hulladékok újrafelhasználásához és anyagában történő hasznosításához. 7. Az áthúzott kukát ábrázoló szimbólum jelentése Az áthúzott szemetes ikon, amely rendszerint megtalálható az elektromos és elektronikus berendezéseken, arra figyelmeztet, hogy az adott eszközt élettartama végén elkülönítve kell gyűjteni, és nem helyezhető a vegyes háztartási hulladékba.