



ÚJRATÖLTHETŐ

FŰTÖTT MELLÉNY

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MANUEL D'UTILISATION / BENUTZERHANDBUCH / KÄYTTÖOHJE /
ANVÄNDARMANUAL / BRUGERVEJLEDNING / MANUALE D'USO

MŰKÖDÉS

AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZTATÁSA

Az akkumulátor a bal oldali zsebben található. Vegye ki a csomagolásából. Csatlakoztassa a zsebben lévő DC-kábel csatlakozóját az akkumulátorhoz, majd helyezze vissza az akkumulátort a zsebbe. Tartsa lenyomva a mellény bekapcsológombját a bekapcsoláshoz és a csatlakozás ellenőrzéséhez.

MEGJEGYZÉS: A működési problémák elkerülése érdekében kizárólag THAW akkumulátort használjon a mellényhez.

ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA


Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a THAW mellény bekapcsolásához. Bekapcsolt állapotban a THAW logó megvilágítása jelzi az aktuális fűtési fokozatot. Nyomja meg röviden a gombot a fokozatok közötti váltáshoz (MAGAS > KÖZEPES > ALACSONY). A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a gombot.

TÖLTÉS

Vegye ki az akkumulátort a zsebből. Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt egy áramforráshoz, majd dugja az akkumulátor USB-C portjába. A legfelső LED kék fénnel villog, jelezve, hogy a termék töltés alatt van. Teljes feltöltéskor mind a négy kék LED kigyullad.

AKKUMULÁTOR SZINTJE

Az akkumulátoron lévő négy kék LED jelzi a töltöttségi szintet. Ha teljesen lemerült, az első LED villog.

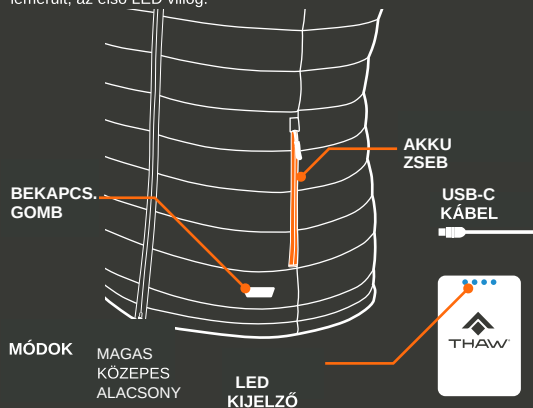

TELJESÍTMÉNY

MÓD Modus / Tila Läge / Modalità	HŐMÉRSÉKLET Temperatur Lämpötila / Temperatura	ÜZEMIDŐ Heures / Std / Tuntia Timmar / Timer / Ore
MAGAS	55 °C / 131 °F	3H
KÖZEPES	45 °C / 113°F	6H
ALACSONY	35 °C / 95°F	9H

FIGYELMEZTETÉS

Az eszközt kizárólag rendeltetésszerűen használja. Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikráktól és nyílt lángtól. Ne égesse el. Ne merítse vízbe. Soha ne használja nedves béléssel. A termék gyermekeknek és egészségügyi problémákkal küzdőknek nem ajánlott. Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva. Mosás előtt vegye ki az akkumulátort. Csak foltisztítás. **Figyelem:** kellemetlen érzés esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.



THAWGEAR.COM
infoacgi@acgbrands.com

Alliance Sports Group, L.P., 76262, Roanoke, US
ACGI, Unit 2, GP Centre, Yeoman Rd, Ringwood, Hants, BH24 3FF, UK
B2M SARL F-67000 Strasbourg, France, EU

Készült Kínában

